




### MODEL:

**REU-A1620WD-IND - Infinity 16 external - 16e**

**REU-A2626WD-IND - Infinity 26 external - 26e**

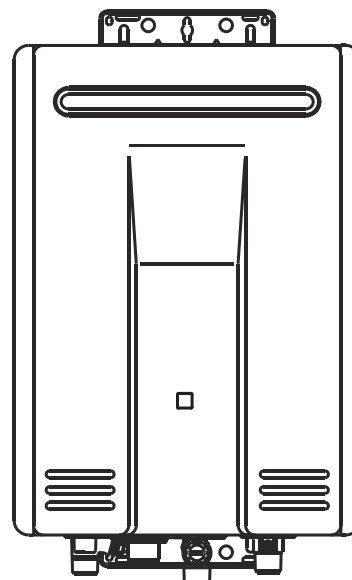

### INFORMASI PENTING
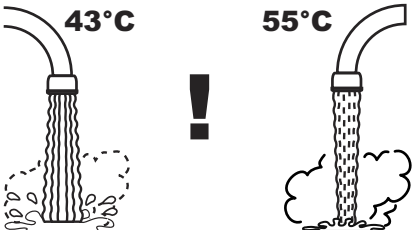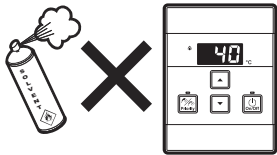
<p>Periksa suhu air sebelum menggunakan pemanas air. Lihat PERINGATAN TENTANG AIR PANAS pada halaman 2 untuk informasi-informasi mengenai keamanan.</p>	<p>Pada saat debit air yang keluar kecil, pemanas air dapat mati secara tiba-tiba.</p>
<p>Jauhkan material-material yang mudah terbakar, kayu, rumput, dsb., dari cerobong pemanas air. Jangan menyiramkan air ke dalam lubang cerobong.</p>	<p>Jangan menyentuh penutup pemanas air atau cerobong. Jangan memasukkan benda-benda ke dalam cerobong.</p>
	<p>Pemanas air ini dapat mengatur suhu air secara otomatis. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu melakukan pengaturan debit air. Debit air yang keluar dari kran air panas dapat berubah-ubah setelah dilakukan pengaturan suhu pada Remote Pengatur Suhu. Debit air juga dapat berubah-ubah pada saat musim dingin dan musim panas, sesuai dengan perbedaan suhu air masukannya.</p>
<p>Jangan membersihkan Remote Pengatur Suhu dengan cairan pelarut. Gunakan kain lembab yang lembut.</p> 	<p>Pada saat kran air panas dibuka dan suhu diatur pada 43°C atau lebih, jika suhu diturunkan di bawah 43°C, lalu dinaikkan lagi, maka suhu maksimum yang dapat dicapai adalah 43°C. Sebagai tambahan, pengatur suhu yang 'lebih prioritas' tidak dapat ditransfer antar pengatur suhu.</p>
<p>Dapat terjadi perbedaan antara suhu yang tertera di Monitor Digital Remote Pengatur Suhu dengan suhu air yang keluar dari kran, dikarenakan kondisi cuaca dan panjang pipa antara pemanas air dengan kran.</p>	<p>Anda tidak perlu mematikan Remote Pengatur Suhu setelah menggunakannya. Tetapi, jika Anda ingin mematikan Remote Pengatur Suhu, maka suhu yang telah dipilih akan disimpan di dalam sistem memori dengan tidak melepas kabel listrik dari stop kontak.</p>
<p>Jika suhu lebih tinggi dari 50°C, dan diatur pada Remote Pengatur Suhu di Dapur dan lalu suhu prioritas ditransfer ke Remote Pengatur Suhu di Kamar Mandi dan dikirim kembali, maka suhu yang terdapat pada Remote Pengatur Suhu di Dapur akan turun menjadi 50°C. Hal ini merupakan salah satu fitur keamanan.</p>	<p>Jangan menekan tombol ON/OFF pada Remote Pengatur Suhu di Dapur setelah mengirimkan suhu prioritas ke Remote Pengatur Suhu di Kamar Mandi karena sistem tidak akan memanaskan air.</p> <p><b>PERINGATAN</b> Seseorang dapat saja menggunakan <i>shower</i> atau masuk ke dalam kamar mandi.</p>

## PENGOPERASIAN TANPA REMOTE PENGATUR SUHU

Pemanas air Rinnai Infinity tidak menggunakan api pilot, dan jika pemanas air tersebut dipasang tanpa menggunakan Remote Pengatur Suhu, maka pemanas air ini akan bekerja secara otomatis ketika kran air panas dibuka.

Tungku api akan dinyalakan menggunakan pemantian secara elektronik dan api akan padam ketika air sudah tidak mengalir lagi ke dalam pemanas air.



### CATATAN

Pemanas air Rinnai memiliki batasan suhu *pre-set* sebesar 60°C yang sudah ditentukan oleh pihak pabrik.

Setiap remote pengatur suhu dari pabrik sudah diatur suhu maksimal 50°C dan dapat diprogram secara pribadi.

Untuk sebagian besar penggunaan air panas, suhu yang diatur dari pabrik sudah sesuai, jika masih kurang sesuai dengan keinginan temperatur dapat dinaikkan atau diturunkan tetapi harus dilakukan oleh orang yang ahli dan berpengalaman.

Penyesuaian pengoperasian suhu water heater anda dapat dilakukan dengan salah satu remote pengontrol suhu.

## REMOTE PENGATUR SUHU

Fungsi Remote Pengatur Suhu ini adalah untuk memudahkan konsumen dalam mengatur penggunaan pemanas air. Jika digunakan secara benar, pemanas air ini akan menghasilkan suhu air panas sesuai dengan yang dipilih, meskipun debit air bervariasi, ataupun jika lebih dari satu kran yang digunakan. Pengaturan suhu pemanas air dapat dilakukan oleh Remote Pengatur Suhu dimana saja. Setiap remote Pengatur Suhu dapat diprogram secara mandiri.

Pemilihan suhu air (°C) dapat dilakukan sebagai berikut:

### Remote Pengatur Suhu Master (MC)

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 55, 60, 65°C\*

\* Temperatur memungkinkan setelah PCB disetel dan disesuaikan.

### Remote Pengatur Suhu Sub (MC & BC)

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50°C


Untuk kebersihan di area sanitasi seperti kamar mandi, suhu yang disarankan adalah 37 °C ~ 43 °C.

Hal di atas hanya saran, karena Anda mungkin menemukan suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah lebih nyaman, memilih suhu yang lebih rendah juga membantu menghemat energi.

Untuk mendapatkan suhu air lebih rendah dari 37 °C, cukup buka kran air dingin dan tambahkan air dingin hingga yang diinginkan suhu yang lebih rendah tercapai.

Remote Universal memungkinkan pemilihan suhu. Remote Deluxe memungkinkan pemilihan suhu, memiliki fungsi jam dan Remote Deluxe Bathroom memiliki fungsi penghemat shower / bak mandi.

## REMOTE UNIVERSAL (MC-601)

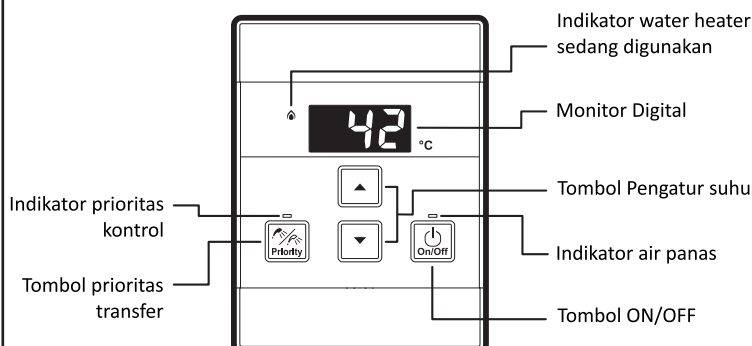

## PERINGATAN TENTANG AIR PANAS

### LAKUKAN

Jagalah anak-anak pada saat mereka mandi.  
Bawalah anak-anak Anda keluar kamar mandi pada saat Anda menerima telepon atau pada saat Anda membukakan pintu.  
Periksa suhu air dengan tangan Anda sebelum menaruh anak Anda pada bak mandi.  
Pastikan selalu Anda menutup kran air dengan rapat.  
Sebagai pertimbangan, sebaiknya Anda tidak menggunakan pemanas air ini melebihi suhu 50°C. (Hubungi Pusat Layanan Servis Rinnai)  
Pasanglah pelindung tutup kran untuk anak-anak ATAU, Pasanglah penahan putaran kran untuk anak-anak.

### DILARANG

Jangan meninggalkan anak kecil tanpa pengawasan.

### ● Pertimbangan untuk memasang penahan putaran kran atau pelindung tutup kran untuk anak-anak.

Kedua hal tersebut dapat mencegah agar anak-anak tidak mudah memutar kran.


### ● Pertimbangan untuk mengurangi suhu air panas yang keluar dari kran hingga 50°C.

Langkah ini akan sangat berharga karena hanya memerlukan satu tindakan kecil untuk kepentingan jangka panjang, yaitu mengurangi resiko luka bakar. Perlindungan semacam ini diperlukan jika sewaktu-waktu anak kecil Anda terlepas dari pengawasan orang tua atau pengasuh.

## PENGOPERASIAN REMOTE PENGATUR SUHU

### Cara Menyalakan


Jika remote dimatikan (tidak ada tampilan apapun pada layar digital) tekan tombol on/off sekali. indikator ON akan menyala, menunjukkan bahwa air panas telah siap digunakan seketika kran air panas dibuka.

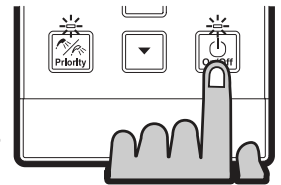

### Mengatur Suhu

Pilih suhu yang diinginkan menggunakan tombol ▲ atau ▼ sampai suhu yang diinginkan tampil pada layar digital.

Buka kran air panas, secara otomatis water heater menyala dan air panas langsung siap digunakan.

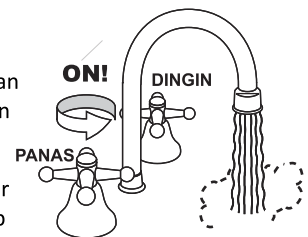

## CARA MENGATASI GANGGUAN

### Petunjuk Mengatasi Masalah tanpa Remote Pengatur Suhu

Jika Anda tidak memiliki remote Pengatur Suhu dan pengalaman dalam menghadapi masalah-masalah di bawah ini, Anda dapat menggunakan petunjuk-petunjuk perbaikan berikut ini. Jika permasalahan masih berlanjut, hubungi Pusat Layanan Servis Rinnai.

PENYEBAB	CARA MENGATASI
Pemanas air tidak bekerja sama sekali.	Periksa apakah ada suplai listrik pada pemanas air. Periksa apakah katup air dingin pada pemanas air dalam kondisi terbuka.
Pemanas air bekerja lalu mati seketika mendadak.	Periksa apakah masih ada suplai listrik pada pemanas air. Periksa apakah katup gas pada pemanas air dan meteran gas dalam kondisi terbuka. ** Buka penuh kran air panas.
Pemanas air bekerja lalu air menjadi dingin.	Periksa apakah masih ada suplai listrik pada pemanas air. Buka penuh kran air panas atau coba kran yang lain.

\*\* Kerusakan disebabkan oleh suplai gas/air atau kualitas gas/air yang tidak baik dan instalasi yang salah tidak mendapat garansi dari pabrik manufaktur.

Diimpor oleh: PT. Bhakti Indo Tiga  
Jl. Bojong Raya No. 27 RT. 013 RW. 004, Rawa Buaya,  
Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta.