


MODEL:
RH-C1159-PBW

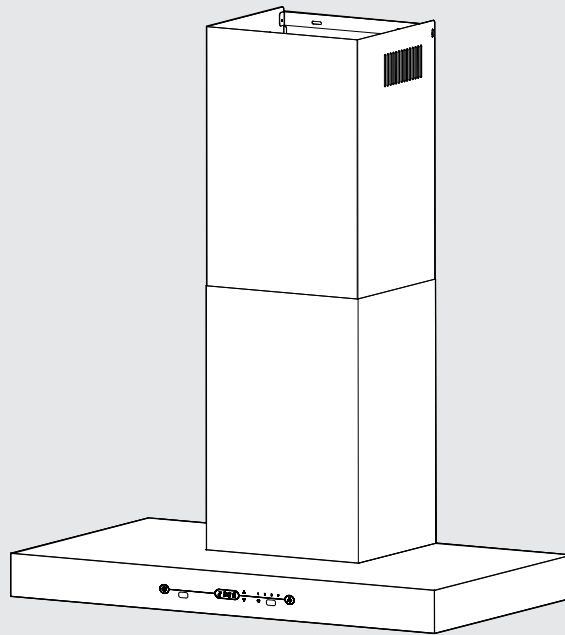

NOMOR TANDA PENDAFTARAN
IMKG.1029.09.2025

Tudung Hisap

Petunjuk Pemakaian / Pemasangan

Rinnai

DAFTAR ISI

Penggunaan	Hal 1
Peringatan Keselamatan	Hal 2
Perlindungan Lingkungan	Hal 4
Mode Pengoperasian	Hal 4
Instruksi Pengoperasian	Hal 5
Pemeliharaan dan Perawatan	Hal 8
Pemecahan Masalah	Hal 12
Daftar Spesifikasi dan Komponen	Hal 13
Instruksi Pemasangan	Hal 14



PENTING

Agar garansi berlaku, harap catat nomor seri pada stiker yang ada pada kartu garansi.

Harap hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai jika Anda membutuhkan bantuan.

Penggunaan

Silahkan baca instruksi manual ini, sebelum menggunakan produk ini untuk pertama kali. Panduan manual ini berisi informasi penting tentang pemasangan yang aman, penggunaan dan perawatan produk. Simpan petunjuk ini sebagai referensi dan teruskan kepada pengguna berikutnya.

Alat ini hanya dapat digunakan dengan aman jika dipasang sesuai dengan instruksi manual ini. Pemasang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa alat bekerja dengan benar di lokasi pemasangannya.

Alat ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga dan lingkungan rumah tangga saja. Alat ini dirancang untuk menghilangkan bau tidak sedap dari dapur. Jangan gunakan tudung hisap untuk penggunaan lain yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Jangan tinggalkan alat ini selagi beroperasi tanpa pengawasan.

Alat ini mungkin dapat digunakan oleh anak-anak diatas usia 8 tahun dan orang-orang dengan keterbatasan fisik, sensory atau mental dan atau orang kurang pengalaman jika dipandu oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan mereka dalam menggunakan tudung hisap dengan benar serta mengetahui resiko yang dapat terjadi jika tidak menggunakannya dengan benar.

Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Membersihkan dan merawat alat ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak dibawah 15 tahun dan harus dibawah pengawasan. Jaga jarak aman anak-anak usia dibawah 8 tahun terhadap tudung hisap dan kabel listrik.

Periksa tudung hisap dari kerusakan saat membuka kemasan. Jangan gunakan tudung hisap jika sekiranya terdapat kerusakan pada saat distribusi.



Perusahaan tidak bertanggung-jawab atas kerusakan yang terjadi akibat kesalahan dalam penggunaan atau pengoperasian.

Informasi Keselamatan



Peringatan – Suffocation

- Material kemasan sangat berbahaya untuk anak-anak. Jangan pernah membiarkan anak-anak bermain dengan kemasan.



Peringatan – Resiko Kebakaran

- Jangan mengoperasikan tudung hisap tanpa penyaring minyak. Sangatlah penting untuk membersihkan dan / atau mengganti penyaring minyak secara berkala. Minyak yang mengendap dapat mengakibatkan kebakaran.
- Jangan membakar atau memanggang secara langsung dibawah tudung hisap. Api dapat terhisap oleh tudung hisap dan mengakibatkan penyaring minyak terbakar. Jangan memasang tudung hisap dekat dengan benda yang mudah panas atau terbakar (contoh kayu atau batubara) kecuali jika tersedia penutupnya. Tidak boleh ada percikan api.
- Selalu pantau proses memasak, karena minyak yang terlalu panas dapat mengakibatkan kebakaran. Jangan pernah menggunakan air untuk memadamkan api pada minyak atau lemak yang terbakar, segera matikan tudung hisap. Hati-hati padamkan api dengan menggunakan kain api padam atau sejenisnya.
- Jangan pernah menyalakan api secara langsung tanpa ada peralatan masak pada saat tudung hisap beroperasi. Tudung hisap dapat rusak atau menyedot api.
- Pastikan kabel listrik jauh dari sumber panas atau benda tajam.
- Menggunakan sambungan listrik yang banyak tidak dianjurkan. Kelebihan daya dapat mengakibatkan kebakaran.
- Menyalakan tungku yang banyak pada saat bersamaan akan mengakibatkan panas yang tinggi. Tudung hisap yang terpasang diatasnya dapat rusak atau menyedot api.



Peringatan – Resiko Luka bakar

- Bagian yang dapat dijangkau dapat menjadi panas saat beroperasi. Jangan pernah sentuh bagian tersebut. Jaga jarak pada anak-anak.
- Tudung hisap dapat menjadi panas saat beroperasi. Dinginkan alat sebelum dibersihkan.



Peringatan – Resiko Cedera

- Perbaikan yang salah sangatlah berbahaya. Perbaikan harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi. Jika alat rusak, cabut colokan listrik atau matikan sekering. Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai untuk tindakan lebih lanjut.
- Sangatlah berbahaya jika Anda memodifikasi bagian dari alat ini. Gangguan pada sambungan listrik atau bagian mekanik dari tudung hisap dapat mengakibatkan kegagalan beroperasi dan dapat menyebabkan resiko bahaya pada pengguna.

- Jangan menggunakan pembersih yang terlalu keras atau pembersih uap, karena dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Kelembapan dapat menyebabkan sengatan listrik. Bersihkan tudung hisap dengan kain yang lembut. Sebelum dibersihkan, cabut kabel daya atau matikan sekering pusat.
- Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam, gunakanlah sarung tangan pelindung.
- Cahaya dari lampu LED sangat menyilaukan dan dapat merusak mata, maka dari itu jangan melihat langsung selama lebih dari 100 detik.



Peringatan – Resiko Sengatan Listrik

- Peralatan yang rusak dapat mengakibatkan sengatan listrik. Jangan pernah menyalakannya. Cabut kabel listrik atau matikan sekering pusat. Hubungi Jasa Layanan Pelanggan Rinnai untuk tindakan lebih lanjut.
- Perbaikan yang salah sangatlah berbahaya. Segala bentuk perbaikan dan penggantian komponen harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi. Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai untuk tindakan lebih lanjut.
- Kelembapan dapat menyebabkan sengatan listrik. Bersihkan tudung hisap dengan kain yang lembut. Sebelum dibersihkan cabut kabel listrik atau matikan sekering pusat.



Peringatan – Penyebab Kerusakan

- Selalu nyalakan tudung hisap sewaktu memasak untuk menghindari pengembunan. Pengembunan dapat menyebabkan kerusakan.
- Selalu ganti lampu yang rusak untuk menghindari kelebihan beban listrik.
- Jangan bersihkan tombol dengan kain basah karena dapat menyebabkan resiko tersengat listrik dan merusak sirkuit elektronik.
- Bersihkan seluruh permukaan stainless secara searah, supaya tidak menyebabkan goresan pada permukaan stainless. Jangan bersihkan dengan pembersih yang keras.
- Jangan pernah menggunakan pembersih yang terlalu kuat dan abrasif, karena dapat merusak permukaan stainless.
- Ada resiko kerusakan pada permukaan jika Anda tidak membuka plastik pelindungnya. Buka seluruh plastik pelindung sebelum Anda menggunakan tudung hisap untuk pertama kalinya.

Perlindungan Lingkungan

Hemat Energi

- Selama memasak pastikan supply udara sudah cukup agar tudung hisap dapat bekerja secara efisien serta tingkat kebisingan pun rendah.
- Sesuaikan kecepatan kipas tudung hisap dengan jumlah asap masakan selama proses memasak. Gunakan hanya mode intensif / booster bila diperlukan. Mengoperasikan kecepatan kipas pada level paling rendah akan menghabiskan lebih sedikit energi.
- Matikan tudung hisap jika Anda tidak memerlukannya.
- Bersihkan dan ganti penyaring minyak secara berkala agar tudung hisap dapat beroperasi secara efektif dan mengurangi resiko kebakaran.

Pembuangan

- Alat ini dan kemasannya berbahan ramah lingkungan dan dapat didaur-ulang. Mari bekerjasama untuk menjaga lingkungan dengan membuang kemasan secara benar dan mendaur-ulangnya jika memungkinkan.
- Sebelum membuang alat yang sudah bekas, cabut kabel listrik dan potong untuk mencegah bahaya.

Mode Pengoperasian


Mode Sirkulasi Udara



- Pada mode ini, kipas tudung hisap menarik uap dan bau masakan yang kemudian dibersihkan oleh filter minyak dan filter plasma. Lalu udara bersih dialirkan kembali ke dapur melalui lubang ventilasi di tudung hisap.

Note: Tudung Hisap ini dimaksudkan untuk penggunaan mode resirkulasi udara saja.

Mode Pipa

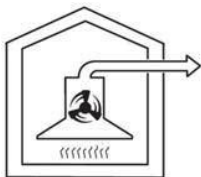

- Pada mode pipa, kipas tudung hisap menyaring uap / asap dari masakan lewat filter minyak. Lalu udara yang sudah disaring akan keluar. Filter minyak menyerap partikel padat pada uap masakan.

Note: Pada mode ini, hanya filter minyak yang dipasang (filter karbon hanya tambahan).

Sambungan ke Pipa Keluaran (Exhaust)



- Pasang pipa Ø150mm langsung ke saluran udara keluar dan kencangkan dengan benar.
- Jika menggunakan pipa Ø120mm, sambungkan ke saluran udara keluar menggunakan konektor (tidak disediakan). Sambungkan dengan aman dan benar.
- Hubungkan pipa ke saluran luar.


Instruksi Pengoperasian

Mengoperasikan Tudung Hisap

Sentuh tombol sensor secara perlahan untuk mengoperasikannya.

Untuk mencapai perputaran udara yang lebih baik, disarankan untuk menyalakan tudung hisap beberapa menit sebelum memasak dan sekitar 15 menit setelah memasak (atau setidaknya setelah bau masakan hilang).

Control Panel

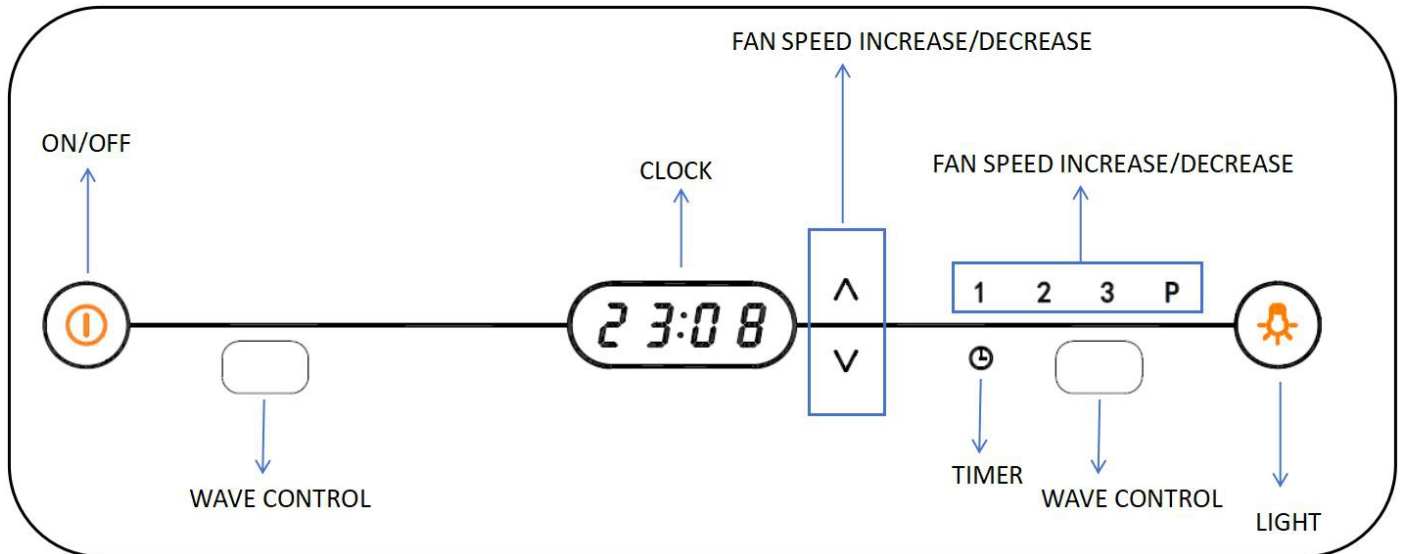

① MODE STANDBY

Saat tudung hisap dinyalakan untuk pertama kalinya, semua lampu LED dan layar digital akan menyala selama 1 detik, lalu lampu LED padam. Cincin putih di sekitar tombol daya padam, cincin oranye akan menyala dan tudung hisap masuk mode standby.

Note: Pada saat pertama kali dimatikan, layar display akan menunjukkan "12:00", setelah disesuaikan oleh pengguna, maka layar akan menunjukkan waktu yang sesungguhnya.

② TOMBOL POWER ON/OFF

Tekan tombol ON/OFF untuk menyalakan tudung hisap dalam 3 kecepatan dan cahaya akan menyala. Tekan ON/OFF kembali untuk mematikan tudung hisap.

^ V KECEPATAN KIPAS NAIK/TURUN

Untuk memilih kecepatan kipas tudung hisap, tekan simbol NAIK/ TURUN sesuai dengan kecepatan yang Anda inginkan (1 – 2 – 3 – P) (P - 3 - 2 - 1).

Untuk mengatur Mode Booster, setelah 10 menit, kipas akan kembali ke pengaturan kipas 3 secara otomatis. Jika Anda ingin menonaktifkan fungsi booster sebelum waktu yang ditentukan, sentuh simbol Turun.

Note: Pada saat menggunakan fungsi booster, setting waktu tunda tidak dapat digunakan secara bersamaan.

1 2 3 P KECEPATAN KIPAS NAIK/TURUN

Untuk memilih kecepatan kipas, tekan sebentar tombol kecepatan yang sesuai.

Untuk mengatur Mode Booster, setelah 10 menit akan beralih kembali ke pengaturan kipas 3 secara otomatis.

Jika Anda ingin menonaktifkan fungsi booster sebelum waktu yang ditentukan berakhir, sentuhlah simbol turun pada pengaturan kipas.

Note: Disaat menggunakan fungsi booster, pengaturan waktu tunda tidak dapat digunakan secara bersamaan.



PENGATURAN GELOMBANG

Pada mode standby, gelombang dari kiri ke kanan dengan kecepatan yang seragam selama kurang lebih 1-2 detik. Pada gelombang pertama, tudung hisap akan menyala dan bekerja pada kecepatan 3 dan lampu akan menyala. Pada gelombang kedua, tudung hisap bekerja pada kecepatan 2 dan pada gelombang ketiga, berarti kembali ke kecepatan 1. Pada gelombang keempat, berarti kembali ke kecepatan 3 dan siklus ini berulang (3 - 2 - 1 - 3).

Berapapun kecepatan yang telah dipilih, bila gelombang bergerak dari kanan ke kiri dengan kecepatan yang seragam selama kurang lebih 1-2 detik, tudung hisap akan mati.

Note: Jarak Gesture sensing antara 8 cm dan 12 cm.



PENGATUR WAKTU JAM

Real-Time Clock: Pada saat tudung hisap mati, tekan dan tahan tombol timer selama 3 detik.

Simbol kecepatan kipas $\wedge$ dan $\vee$ akan menyala dan layar akan dan tampilan akan berkedip, artinya sudah memasuki mode penyesuaian jam.

Tampilan waktu 'jam' -- ' : ' sebelum 2 digit pertama akan berkedip. Pakai tombol $\wedge$ or $\vee$ untuk mengatur waktu yang sesuai  dan tekan tombol untuk memastikan angka 'jam'.

Jam menampilkan 'menit' -- Setelah angka 'jam' sudah disesuaikan, jam akan menampilkan 'menit' (dua digit terakhir setelah '-') akan berkedip dan masuk ke pengaturan 'menit'.

Prosesnya sama dengan pengaturan 'jam'.

Setelah pengaturan waktu selesai, tekan tombol '  ' lagi untuk menyesuaikan waktu saat ini dan akan berbunyi 'bip' sebelum kembali ke keadaan mati.

(Note: Saat menggunakan tombol $\wedge$ atau $\vee$ untuk mengatur waktu, angkanya tidak akan berkedip saat tombol berubah. Tekan tombol sebentar akan menambah atau mengurangi angka satu persatu, sedangkan menekan lama tombol akan terus menerus merubahn angka.



DELAY TIMER

Untuk mengatur waktu delay, tekan dengan singkat tombol timer, angka ("05: 00") pada layar akan mulai berkedip. Saat ini Anda dapat mengatur waktu tunda yang Anda inginkan dengan cara menekan simbol timer satu kali.

Setelah waktu ditetapkan, kira-kira 5 detik kemudian angka pada layar akan menampilkan hitungan mundur.

Untuk menonaktifkan waktu delay sebelum waktu yang ditentukan berakhir, tekan tombol TIMER untuk membatalkan timer delay dan layar akan kembali ke waktu yang sebenarnya.

Note: Menyentuh satu kali pada tombol timer menunjukkan angka "05:00" pada layar. Timer diatur dari waktu minimal 5 menit sampai waktu maksimal 20 menit dimana "05: 00" berarti 5 menit, "10: 00" berarti 10 menit, "15: 00" berarti 15 menit dan "20: 00" berarti 20 menit. Pada angka "00: 00", timer delay sedang tidak diaktifkan.

CLEAN and FRESH FUNCTION

Terdapat 2 metode untuk mengatur fungsi CLEAN & FRESH.

Untuk mengaktifkannya disaat Anda selesai memasak, tekan tombol timer sambil tahan selama kira-kira 3 detik. Lampu cincin putih pada tombol "ON/OFF" akan berkedip.

Tekan tombol ON/OFF atau timer delay akan mulai fungsi clean and fresh.

Untuk menonaktifkan fungsi clean and fresh sebelum waktu habisnya, tekan dan tahan tombol "⌚" + "✓" untuk menonaktifkan pengaturan ini, tudung hisap akan kembali ke MODE STANDBY secara otomatis.

Jika ada kebutuhan untuk membersihkan udara di dalam ruangan tanpa ada kegiatan memasak, pada mode standby, tekan tombol ON pada tudung hisap dan tekan tombol timer sekitar 3 detik. Cahaya cincin putih pada tombol "ON/OFF" akan menyala. Tekan tombol ON/OFF untuk segera memulai pengoperasian. Untuk menonaktifkan fungsi clean and fresh sebelum waktu yang ditentukan habis, tekan "⌚" + "✓" untuk menonaktifkannya, tudung hisap akan kembali ke MODE STANDBY secara otomatis.

Note: Fungsi clean and fresh telah diatur selama 5 menit setiap jam selama 24 jam pada pengaturan kecepatan 1.

SATURASI TAMPILAN

Filter Minyak berbahan Logam/ Filter karbon Aktif

Jika filter minyak pada tudung hisap Anda kotorannya sudah menumpuk, lampu indikator berbentuk titik putih akan berkedip pada sisi kanan bawah pada layar untuk mengingatkan Anda agar filter segera dibersihkan.

Jika filter karbon pada tudung hisap Anda kotorannya sudah menumpuk, lampu indikator berbentuk titik putih akan menyala di sisi kanan bawah pada layar untuk mengingatkan Anda agar segera mengganti filter. Jika proses memasak yang berat sering dilakukan atau saat filter karbon terlihat kotor atau berubah warna, gantilah filter secepatnya.

Filter karbon tidak dapat dicuci atau diperbaiki.

Silahkan baca bab "Pemeliharaan dan Perawatan" pada halaman 00 pada buku petunjuk ini.

Untuk mengatur ulang, silahkan tekan tombol "✓" sekitar 5 detik.

LAMPU / PENCAHAYAAN

Tekan tombol cahaya untuk mengoperasikan lampu ke posisi ON/ OFF.

Note: Lampu bekerja secara terpisah dari kipas.

Pemeliharaan dan Perawatan



Peringatan: Sebelum membersihkan tudung hisap, pastikan tudung hisap sudah tidak tersambung dengan listrik.

Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam. Gunakanlah sarung tangan pelindung.

Bahan Pembersih

Untuk memastikan agar permukaan tidak rusak dikarenakan penggunaan produk pembersih yang salah, ikuti petunjuk pada tabel dibawah ini. Jangan gunakan pembersih dibawah ini :

- Bahan pembersih yang keras atau bersifat abrasif, misalnya bubuk gosok atau cairan gosok.
- Produk pembersih yang mengandung alkohol.
- Pad kasar atau sponge pembersih.
- Mesin pembersih bertekanan atau pembersih dengan uap.
- Produk pembersih yang melarutkan kerak kapur.
- Produk pembersih yang agresif.

Note: Gunakan sponge atau kain yang lembut. Cucilah sebelum digunakan. Jangan menggunakan pembersih kawat atau sikat yang dapat membuat tudung hisap tergores dan ikuti semua petunjuk serta peringatan termasuk pilihan produk pembersih.

Permukaan	Petunjuk
Stainless Steel	Bersihkan dengan air hangat dan sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut Bersihkan dengan kain tanpa serat untuk mencegah goresan. Bersihkan dengan cara mengusap searah saja.
Permukaan yang dicat	Bersihkan dengan air hangat dan sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut. Bersihkan dengan kain kering tanpa serat untuk mencegah goresan. Jangan gunakan pembersih stainless steel.
Aluminium dan Plastik	Bersihkan dengan air hangat dan sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut Bersihkan dengan kain kering tanpa serat untuk mencegah goresan.
Kaca	Bersihkan dengan air hangat dan sedikit sabun cair menggunakan sponge atau kain lembut. Bersihkan dengan kain kering tanpa serat untuk mencegah goresan. Jangan gunakan pengikis
Tombol Control	Bersihkan dengan air hangat dan sedikit sabun cair menggunakan sponge atau kain lembut. Bersihkan dengan kain kering tanpa serat untuk mencegah goresan. Jangan pernah bersihkan tombol control dengan kain basah, akan beresiko merusak sistem elektronik


Filter Minyak Berbahan Logam



Peringatan: Sangatlah penting untuk membersihkan dan / atau mengganti filter minyak ini secara berkala, karena minyak / lemak yang menumpuk dapat mengakibatkan kebakaran. Jangan mengoperasikan tudung hisap tanpa filter minyak terpasang.

Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam. Gunakanlah sarung tangan pelindung.

Melepaskan Filter Minyak Berbahan Logam (Gbr. 1)

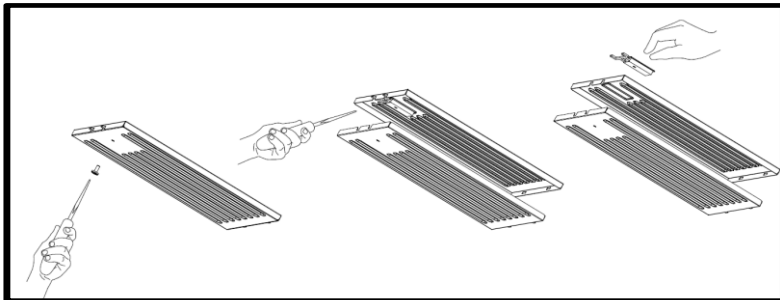

Gbr. 1

- Untuk membongkar, tahan filter minyak lalu tarik keluar filter minyak bagian atas. Lepaskan komponen filter minyak dan pisahkan bagian dalam dan luar dari filter minyak.
- Untuk memasangnya kembali, lakukan langkah diatas dengan sebaliknya.

Membersihkan Filter Minyak Berbahan Logam

- Jangan gunakan bahan pembersih yang agresif, asam atau basa.
- Filter logam harus dilepas dan dibersihkan setiap 4 minggu tergantung dari frekuensi pemakaian atau ketika lampu oranye berkedip pada display.
- Pada saat membersihkan filter minyak, bersihkan juga pegangan filter dan semua bagian filter yang dapat dijangkau menggunakan kain yang lembut.
- Filter minyak ini dapat dicuci dengan mesin pencuci piring maupun tangan.
 - Dengan tangan : Rendam filter pada air hangat dengan deterjen (sekitar 40°C) untuk memudahkan menghilangkan lemak / minyak. Sikat filter, bilas sampai bersih dan keringkan sebelum dipasang.
 - Dengan mesin pencuci piring : Gunakan deterjen, pilihlah program yang sesuai (tidak lebih dari 70°C), jangan bersihkan filter minyak yang sangat kotor bersama dengan peralatan masak apapun. Tempatkan filter minyak pada mesin pencuci piring dengan ruang yang agak luas. Keringkan sebelum dipasang.

Note: Mungkin terjadi perubahan warna pada filter logam ini. Perubahan ini tidak mempengaruhi fungsi dari filter.

Memasang Filter Minyak Berbahan Logam

- Pasang kembali filter dan kunci pada tempatnya, pada saat yang bersamaan pegang dan tahan filter dari bawah menggunakan tangan Anda yang lain untuk memasangnya, pastikan posisi filter minyak ini sudah benar.
- Jika filter belum dipasang dengan benar, buka kuncinya dan masukkan kembali.


Membersihkan Body Tudung Hisap

- Bersihkan tudung hisap menggunakan air hangat dan deterjen dengan kain yang lembut. Setelah dibersihkan, keringkan dengan kain tanpa serat.
- Hindari menggunakan bahan korosif atau abrasif yang dapat merusak permukaan.
- Jangan membersihkan tombol control dengan kain basah yang dapat menyebabkan kerusakan karena masuknya benda asing ke sistem elektronik.

Wadah Pengumpul Minyak


Membersihkan Wadah Pengumpul Minyak (Gbr. 2)

- Tahan bagian bawah wadah minyak dengan kedua tangan dan tarik keluar.
- Setelah dibersihkan, pegang wadah dengan kedua tangan, gantung kedua sisinya dan dorong ke dalam untuk menyelesaikan pemasangan.

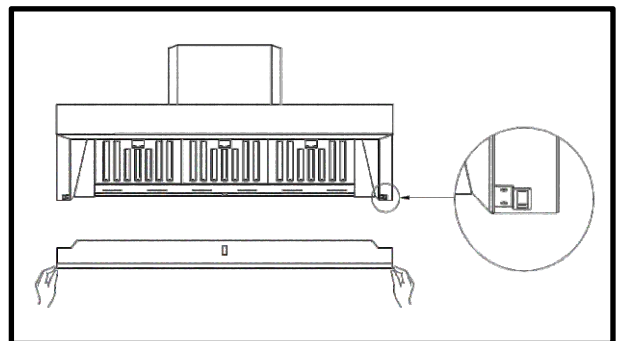


Gbr.2


Membersihkan Wadah Pengumpul Minyak berbahan plastik (Gbr. 3 & Gbr. 3. 1 & Gbr. 3. 2)

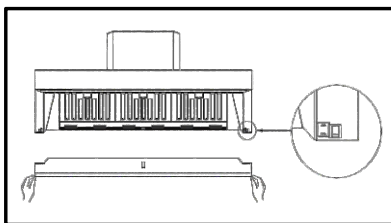

Gbr.3

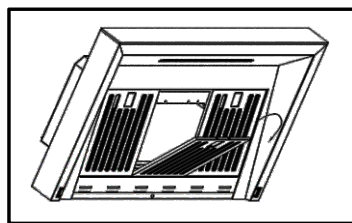

Gbr.3. 1

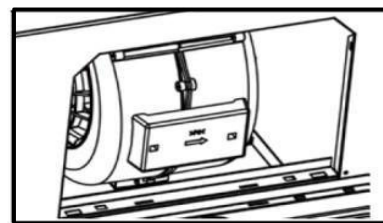

Gbr.3. 2


Tarik dengan perlahan wadah pengumpul minyak berbahan logam dan lepaskan kabel daya.

- Lepaskan filter minyak berbahan logam dan geser wadah pengumpul minyak berbahan plastik dari tempatnya. Karena mungkin ada minyak pada wadah, maka tahan agar posisi wadah tetap mendatar saat melepaskannya.
- Bersihkan wadah dengan air hangat dan deterjen. Keringkan sebelum dipasang.
- Lakukan langkah sebaliknya ketika ingin memasang.


Lampu LED

Lampu LED yang rusak hanya dapat diganti oleh perusahaan atau perusahaan jasa layanan pelanggan.


Filter Karbon (*mana yang berlaku*) (Gbr. 4 & Gbr. 4. 1 & Gbr. 4. 2)

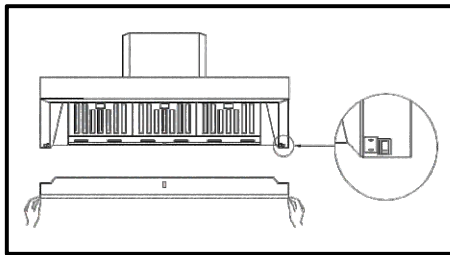

Gbr. 4

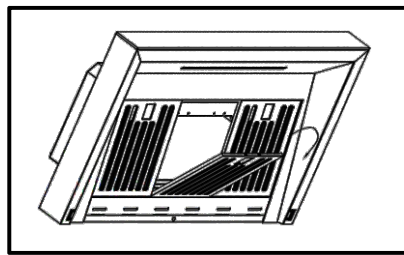

Gbr. 4.1

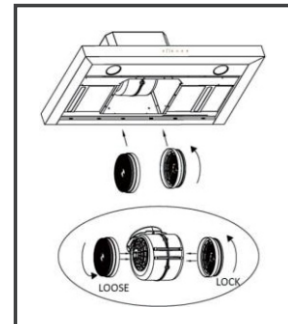

Gbr.4. 2

Tarik dengan perlahan wadah pengumpul minyak berbahan logam dan lepaskan kabel daya.

- Lepaskan filter minyak berbahan logam dan filter karbon yang sudah kotor dari wadahnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Putar filter karbon berlawanan arah jarum jam lalu tarik ke bawah.
- Lakukan langkah sebaliknya saat memasang filter karbon yang baru.

Note: Filter karbon harus segera diganti disaat Anda melihat lampu indikator menyala pada layar control panel atau jika terlihat kotor maupun berubah warna, biasanya 2 bulan tergantung kondisi pemakaian.

Filter karbon ini tidak dapat dicuci ataupun diperbaiki. Untuk memastikan tudung hisap bekerja dengan efektif, perawatan berkala sangatlah diperlukan karena filter yang kotorannya menumpuk menghambat aliran udara dan dapat menyebabkan mesin menjadi terlalu panas.

Pemecahan Masalah



Peringatan: Perbaikan yang salah sangatlah berbahaya. Perbaikan harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi. Jika terjadi kerusakan pada tudung hisap, cabut alat dari listrik atau sekering pusat. Segera hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai untuk bantuan lebih lanjut.

Masalah	Penyebab	Solusi
Tudung Hisap tidak bekerja	Tidak ada aliran listrik	Periksa apakah kabel sudah tersambung dengan benar
	Sekring yang rusak	Periksa sekering pusat pada tudung hisap untuk memastikan sekring tidak terputus
Suara Bising	Benda asing mungkin bersentuhan dengan kipas	Segera hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Motor bekerja tapi tidak ada air-flow	Katup (Non return flap) mungkin macet	Segera hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Lampu tidak bekerja	Lampu LED rusak	Segera hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai


Jika masalah masih berlanjut setelah pengecekan diatas, silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai untuk bantuan lebih lanjut.

Harap mencantumkan nomor model dari alat Anda seperti yang ditunjukkan pada plat data. (Gbr. 5)

Perlu diketahui untuk panggilan service bergaransi, sangatlah penting untuk menunjukkan bukti pembelian dan kartu garansi Anda.


Perlu diketahui bahwa kunjungan teknisi service mungkin dikenakan biaya, jika masalah disebabkan oleh pengguna walaupun masih dalam masa garansi.

Note: Label keterangan ini hanya sebagai ilustrasi saja dan spesifikasi mungkin berbeda pada setiap model.

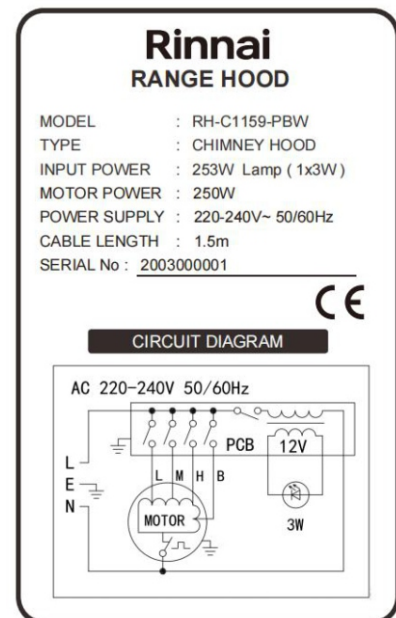


Gbr. 5

Spesifikasi

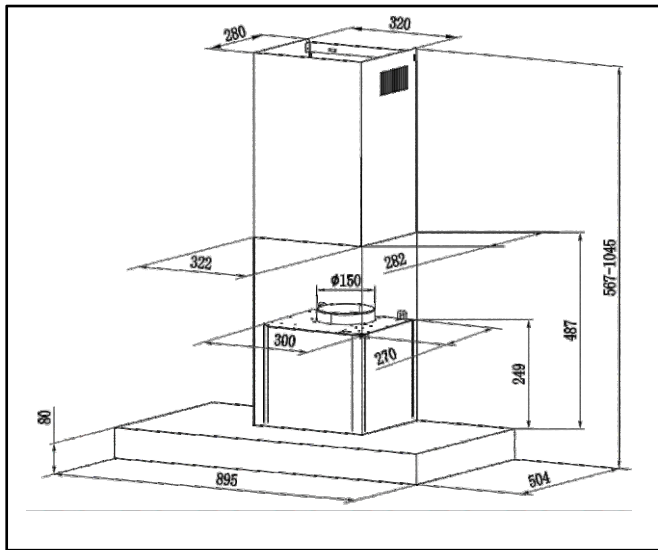

Model:	RH-C1159-PBW
Rentang Daya:	253W
Voltase:	220-240V~
Frekuensi:	50/60Hz
Daya Lampu:	1 X 3W LED strip light
Panjang Kabel:	1.5m
Dimensi Alat:	895 x 504 x 567 - 1045mm (W x D x H)
*Perusahaan berhak melakukan peningkatan atau modifikasi teknologi apapun tanpa pemberitahuan sebelumnya.	

Daftar Komponen

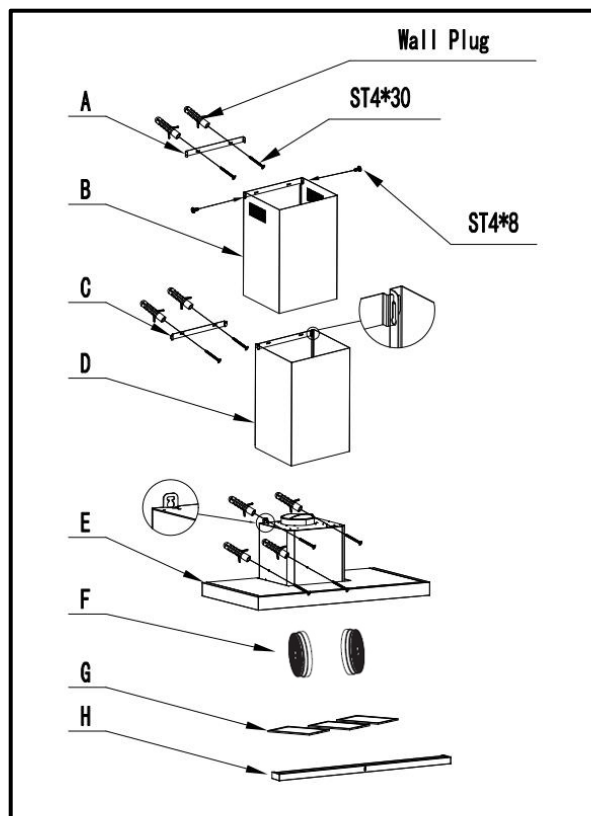


Ref	Qty	Product Parts
A	1	Mounting Bracket 1
B	1	Inner Duct
C	1	Mounting Bracket 2
D	1	Outer Duct
E	1	Hood Body
F	2	Charcoal Filter
G	3	Baffle Filter
H	1	Metal Oil collector
Ref	Qty	Installation Accessories
	8	Wall Plug
	8	Screw ST4*30
	2	Screws ST4*8
Ref	Qty	Documentation
	1	Installation manual
	1	1: 1 Installation Diagram
	1	Warranty Sticker

Petunjuk Pemasangan

Informasi Umum dan Keselamatan

- Bacalah petunjuk ini dengan seksama. Periksa alat dari kerusakan setelah membuka kemasan.
 - Tudung hisap hanya dapat digunakan dengan aman jika pemasangannya sudah benar sesuai dengan petunjuk keamanan. Pemasang bertanggung-jawab dalam memastikan bahwa alat sudah beroperasi dengan benar pada lokasi yang tepat.
 - Jika terjadi kerusakan pada kabel daya, kabel harus diganti oleh perusahaan atau teknisi service yang berkualifikasi untuk mencegah adanya bahaya.
 - Permukaan pada tudung hisap sangat mudah rusak. Hindari gesekan pada saat memasangnya.
 - Tudung hisap ini dimaksudkan untuk dipasang di dinding.
 - Tudung hisap dapat dipasang pada kompor gas atau listrik. Jarak pemasangan minimum dari kompor dengan tudung hisap adalah 700mm (kompor gas) dan 550mm (kompor listrik). Gbr. 6
 - Selalu pasang tudung hisap di bagian tengah kompor.
 - Pastikan tudung hisap terpasang di lokasi dengan ventilasi permanent yang baik.
 - Disaat membuat sambungan listrik, periksa apakah voltase listrik dan frekuensi sesuai dengan informasi teknis yang tertera pada data plate.
 - Sambungan listrik hanya boleh dibuat sesuai standar lokal. Periksa bahwa voltase pada daerah Anda sudah sesuai sebelum menyalakannya.
 - Gunakan sambungan listrik yang sesuai dengan lokasi Anda. Sambungan listrik pada tudung hisap harus tersambung langsung dengan pusat :
- Hijau & Kuning = Ground
- Biru = Netral
- Coklat = Arus positif

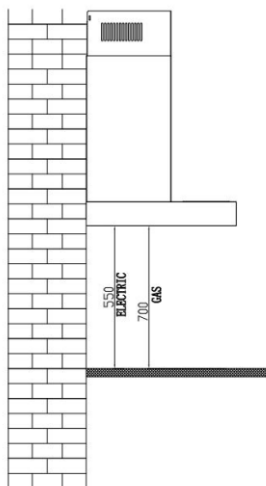

Tinggi minimum instalasi:
Kompor gas : 700mm
kompor Listrik : 550mm

Gbr. 6



Peringatan

Beberapa komponen pada tudung hisap mungkin tajam. Gunakanlah sarung tangan.

- Tudung hisap mungkin dapat terjatuh jika tidak terpasang dengan benar pada tempat yang tepat. Semua komponen yang dikencangkan harus terpasang dengan kuat dan aman.
- Tudung hisap ini cukup berat. Untuk mengangkatnya diperlukan setidaknya 2 orang. Gunakan peralatan yang memadai.
- Mengubah sambungan listrik atau mekanik sangatlah berbahaya dan dapat menyebabkan kegagalan fungsi. Jangan merubah apapun pada hal ini.
- Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam. Ini dapat merusak kabel penghubung. Jangan menekuk atau menjepit kabel penghubung ketika melakukan pemasangan.
- Memutuskan tudung hisap dari suplai listrik harus mudah dilakukan.
- Alat ini hanya boleh terhubung dengan kontak soket protektif yang sudah terpasang.
- Colokan utama pada kabel daya haruslah mudah dijangkau setelah pemasangan. Jika tidak memungkinkan, sakelar isolasi harus terintegrasi langsung pada pemasangan listrik yang permanen.
- Instalasi elektrik yang permanen harus dilakukan oleh teknisi elektrik yang profesional.

Note : Perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerusakan apapun yang terjadi akibat pemasangan yang tidak benar atau kegagalan dalam mengikuti langkah-langkah selama pemasangan dan penggunaan dari alat ini.


Pengecekan Dinding

- Pastikan dinding harus rata, vertikal, dan dapat menahan beban yang memadai.
- Kedalaman lubang harus disamakan dengan panjang baut. Steker dinding harus mempunyai pegangan yang aman.
- Baut pengencang dan colokan pada dinding harus cocok dengan batu bata. Baut harus cocok dengan struktur lainnya (seperti : eternit, papan berpori, batu bata, poroton).
- Berat maksimal dari tudung hisap adalah 18 kg.


Persiapan Instalasi

Pastikan bahwa tidak ada kabel listrik, pipa gas atau pipa air pada area yang akan dibor.

Langkah 1 (Gbr. 7 & Gbr. 7. 1)

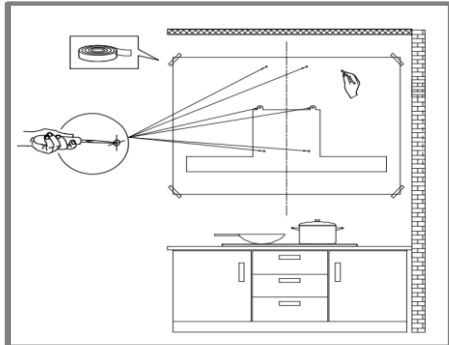

Gbr. 7

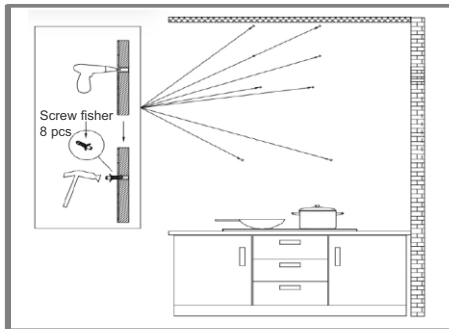


Gbr. 7.1


- Tentukan dimana tudung hisap akan dipasang dan tandai bagian bawah dari tudung hisap pada dinding. Tentukan posisi dimana tudung hisap berada di tengah-tengah kompor.
- Letakkan template pada garis yang telah digambar pada dinding dan rekatkan pada tempatnya. Tandai area dimana baut akan dipasang. (Gbr. 7)
- Buat lubang berdiameter 8mm dengan kedalaman 40mm untuk mengencangkan tudung hisap, pindahkan template (pola) dan tekan steker dinding hingga rata dan pasang bautnya. (Jangan dikencangkan) (Gbr. 7. 1)

Pasang dan Luruskan Tudung Hisap

Langkah 2 (Gbr. 8, Gbr. 8.1)

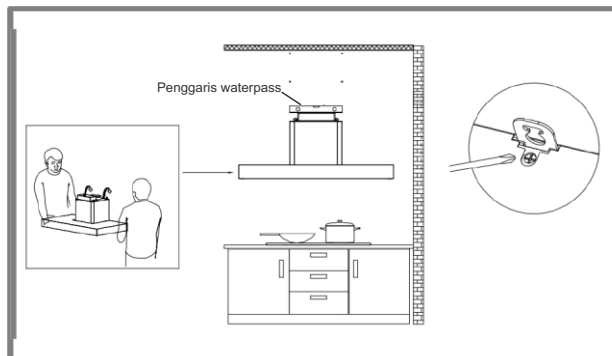

Gbr. 8

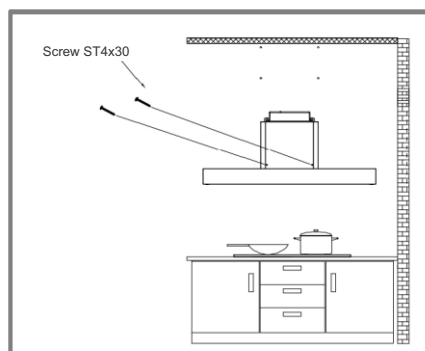


Gbr. 8.1

- Pasang tudung hisap ke dinding dan pastikan sudah terpasang sempurna dengan baut 3 & 4 (Gbr. 8)
- Jika ada kebutuhan untuk memindahkan tudung hisap, sesuaikan baut pada bagian atas dari motor housing (Gbr. 8)
- Kencangkan baut 3, 4, 5, 6 setelah penataan kembali. (Gbr. 8. 1)

Memasang Saluran Pembuangan


Step 4 (Gbr. 9, Gbr. 9.1, Gbr. 9.2)

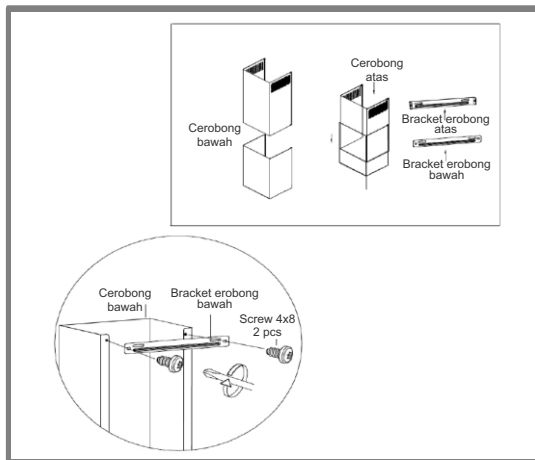

Gbr. 9


- Kencangkan braket pemasangan ke baut 1 & 2 dengan kuat dan tempatkan saluran pembuangan ke arah luar dari tudung hisap. (Gbr. 9).
- Geser bagian saluran pembuangan ke bawah, lalu pasang ke kiri dan kanan braket penahan untuk mengencangkannya. (Gbr. 9)

Note: Untuk mencegah goresan, letakkan kertas di tepi saluran pembuangan bagian bawah untuk melindungi permukaannya.

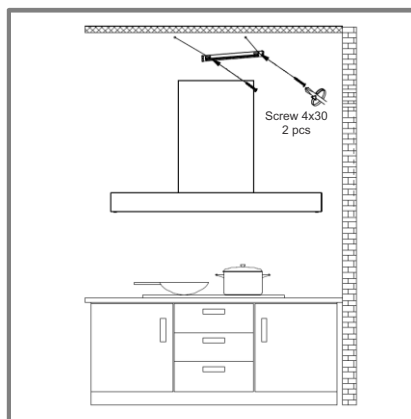

Gbr. 9. 1

- Geser saluran pembuangan bagian dalam pada ketinggian yang diperlukan dan tandai dimana baut harus dipasang dan bor lubang berdiameter 8mm dengan kedalaman 40mm. Kencangkan braket pemasangan menggunakan baut yang telah disediakan. (Gbr. 9.1).

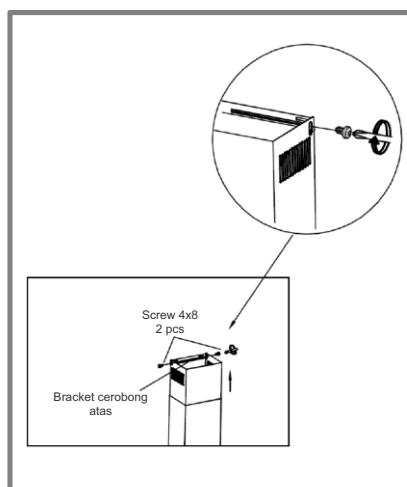

Gbr. 9. 2

- Gunakan baut ST4*8 yang disediakan untuk memasang saluran pembuangan bagian dalam di sisi kiri dan kanan braket. (Fig. 9. 2)

Diimport oleh :

PT. Bhakti Indo Tiga

Jl. Bojong Raya No. 27 RT. 013 RW. 004, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Layanan Konsumen : 0804-1-889-889
WA : 0815-112-99999
Web : www.rinnai.co.id



[rinnai_indonesia](#)



[@rinnai_indo](#)



[Rinnai Indonesia](#)