


MODEL:
RH-KT2959-GBV

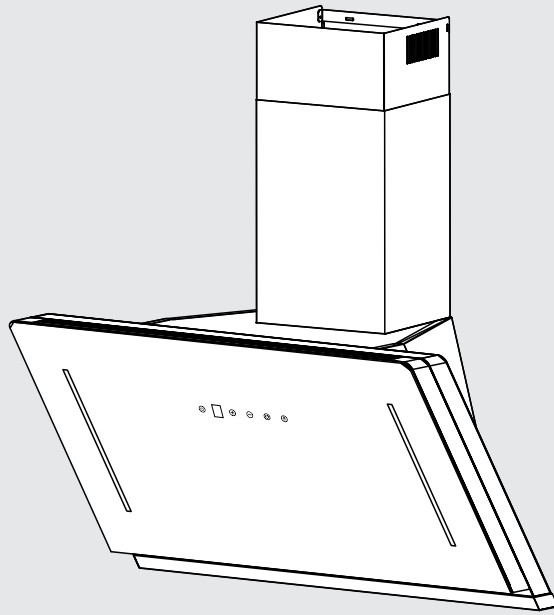

NOMOR TANDA PENDAFTARAN
IMKG.1037.09.2025

Tudung Hisap

Petunjuk Pemakaian / Pemasangan

Rinnai

DAFTAR ISI

Cara Penggunaan	Hal. 3
Informasi Keamanan	Hal. 4
Perlindungan Lingkungan	Hal. 6
Mode Pengoperasian	Hal. 6
Petunjuk Pengoperasian	Hal. 7
Perawatan dan Pemeliharaan	Hal. 10
Pemecahan Masalah	Hal. 14
Daftar Spesifikasi dan Komponen	Hal. 16
Petunjuk Pemasangan	Hal. 17



IMPORTANT

Untuk mendaftarkan garansi produk Anda, silakan tempel stiker nomor seri yang disertakan dengan kemasan pada kartu garansi Anda.

Silakan hubungi Pusat Layanan Purna Jual Rinnai setempat jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut.

Cara Penggunaan

Bacalah panduan manual ini sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kali. Panduan ini berisi informasi penting tentang keselamatan dalam pemasangan, penggunaan dan perawatan alat. Simpan panduan ini sebagai referensi untuk pengguna berikutnya

Alat ini hanya dapat digunakan dengan aman apabila dipasang sesuai petunjuk pada panduan ini. Pemasang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa alat ini sudah bekerja dengan benar pada lokasi pemasangan.

Tudung Hisap ini ditujukan hanya untuk penggunaan rumah-tangga atau lingkungan rumah saja. Alat ini dirancang untuk menghilangkan aroma tak sedap dari dapur. Jangan menggunakan alat ini untuk keperluan lain selain untuk menghilangkan asap masakan. Jangan meninggalkan tudung hisap yang beroperasi tanpa pengawasan.

Alat ini mungkin dapat digunakan oleh anak-anak diatas usia 8 tahun dan orang-orang dengan keterbatasan fisik, sensory atau mental dan atau orang kurang pengalaman jika dipandu oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan mereka dalam menggunakan tudung hisap dengan benar serta mengetahui resiko yang dapat terjadi jika tidak menggunakannya dengan benar.

Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Membersihkan dan merawat alat ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak dibawah usia 15 tahun. Jaga jarak aman anak-anak usia dibawah 8 tahun terhadap tudung hisap dan kabel listrik.

Periksa tudung hisap dari kerusakan saat membuka kemasan. Jangan gunakan tudung hisap jika sekiranya terdapat kerusakan pada saat distribusi..



Penting

Tudung hisap ini hanya digunakan untuk mode saluran saja.

Perusahaan tidak bertanggung-jawab atas kerusakan yang terjadi akibat kesalahan dalam penggunaan atau pengoperasian.

Informasi Keselamatan



Peringatan – Kekurangan Oksigen

- Material kemasan sangat berbahaya untuk anak-anak. Jangan pernah membiarkan anak-anak bermain dengan kemasan.



Peringatan – Resiko Kebakaran

- Jangan megoperasikan tudung hisap tanpa penyaring minyak. Sangatlah penting untuk membersihkan dan / atau mengganti penyaring minyak secara berkala. Minyak yang mengendap dapat mengakibatkan kebakaran.
- Jangan membakar atau memanggang secara langsung dibawah tudung hisap. Api dapat tersedot oleh tudung hisap dan mengakibatkan penyaring minyak terbakar. Jangan memasang tudung hisap dekat dengan benda yang mudah panas atau terbakar (contoh kayu atau batu bara) kecuali jika tersedia penutupnya. Tidak boleh ada percikan api.
- Selalu pantau proses memasak, karena minyak yang terlalu panas dapat mengakibatkan kebakaran. Jangan pernah menggunakan air untuk memadamkan api pada minyak atau lemak yang terbakar. Matikan tudung hisap. Padamkan api dengan hati-hati menggunakan penutup, kain tahan api atau sejenisnya.
- Jangan pernah menyalakan api secara langsung tanpa ada peralatan masak pada saat tudung hisap beroperasi. Tudung hisap dapat rusak atau menyedot api.
- Pastikan kabel listrik jauh dari sumber panas atau benda tajam.
- Menggunakan sambungan listrik yang banyak tidak dianjurkan. Kelebihan daya dapat mengakibatkan kebakaran.
- Menyalakan tungku yang banyak pada saat bersamaan akan mengakibatkan panas yang tinggi. Tudung hisap yang terpasang diatasnya dapat rusak atau menyedot api.



Peringatan – Resiko Luka Bakar

- Bagian yang mudah dijangkau dapat menjadi panas saat tudung hisap beroperasi. Jangan pernah sentuh bagian tersebut. Jauhkan dari jangkauan anak.
- Tudung hisap dapat menjadi panas saat beroperasi. Dinginkan alat sebelum dibersihkan.



Peringatan – Resiko Cedera

- Perbaikan yang salah sangatlah berbahaya. Perbaikan harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi. Jika alat rusak, cabut colokan listrik atau matikan sekering. Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai untuk tindakan lebih lanjut.
- Sangatlah berbahaya jika Anda memodifikasi bagian dari alat ini. Gangguan pada sambungan listrik atau bagian mekanik dari tudung hisap dapat mengakibatkan kegagalan beroperasi dan dapat menyebabkan resiko bahaya pada pengguna.
- Jangan menggunakan pembersih yang bertekanan tinggi atau pembersih uap, karena dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Kelembapan dapat menyebabkan sengatan listrik. Bersihkan tudung hisap dengan kain yang lembut. Sebelum dibersihkan, cabut kabel daya atau matikan sekering pusat.
- Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam, gunakanlah sarung tangan pelindung.
- Cahaya dari lampuLED sangat menyilaukan dan dapat merusak mata, maka dari itu jangan melihat langsung selama lebih dari 100 detik.



Peringatan – Resiko Sengatan Listrik

- Peralatan yang rusak dapat mengakibatkan sengatan listrik. Jangan pernah menyalakannya. Cabut kabel listrik atau matikan sekering pusat. Hubungi Jasa Layanan Pelanggan Rinnai untuk tindakan lebih lanjut.
- Perbaikan yang salah sangatlah berbahaya. Segala bentuk perbaikan dan penggantian komponen harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi. Hubungi Jasa Layanan Pelanggan Rinnai untuk tindakan lebih lanjut.
- Kelembapan dapat menyebabkan sengatan listrik. Bersihkan tudung hisap dengan kain yang lembut. Sebelum dibersihkan cabut kabel listrik atau matikan sekering pusat.



Peringatan – Penyebab Kerusakan

- Selalu nyalakan tudung hisap sewaktu memasak untuk menghindari pengembunan. Pengembunan dapat menyebabkan kerusakan.
- Selalu ganti lampu yang rusak untuk menghindari kelebihan beban listrik.
- Jangan bersihkan tombol dengan kain basah karena dapat menyebabkan resiko tersengat listrik dan merusak sirkuit elektronik.
- Bersihkan seluruh permukaan stainless steel secara searah, supaya tidak menyebabkan goresan pada permukaan stainless. Jangan bersihkan tombol menggunakan pembersih berbahan stainless.
- Jangan pernah menggunakan pembersih yang terlalu kuat dan abrasif karena dapat merusak permukaan stainless.
- Ada resiko kerusakan pada permukaan jika Anda tidak membuka plastik pelindungnya. Buka seluruh plastik pelindung sebelum menggunakan tudung hisap untuk pertama kalinya.

Menjaga Lingkungan

Hemat Energi


- Selama memasak pastikan supplay udara sudah cukup agar tudung hisap dapat bekerja secara efisien serta tingkat kebisingan pun rendah.
- Sesuaikan kecepatan kipas tudung hisap dengan jumlah asap masakan selama proses memasak. Gunakan hanya mode intensif / booster bila diperlukan. Mengoperasikan kecepatan kipas pada level paling rendah akan menghabiskan lebih sedikit energi.
- Matikan tudung hisap jika Anda tidak memerlukannya.
- Bersihkan dan ganti penyaring minyak secara berkala agar tudung hisap dapat beroperasi secara efektif dan mengurangi resiko kebakaran.

Pembuangan

- Alat ini dan kemasannya berbahan ramah lingkungan dan dapat didaur-ulang. Mari bekerjasama untuk menjaga lingkungan dengan membuang kemasan secara benar dan mendaur ulangnya jika memungkinkan.
- Sebelum membuang alat yang sudah tidak dipakai, cabut kabel listrik dan potong untuk mencegah bahaya.

Mode Pengoperasian

Mode Saluran

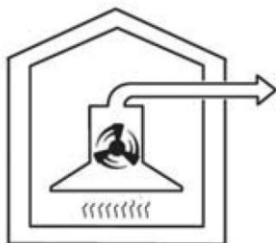

Pada mode saluran, kipas tudung hisap menyaring uap / asap dari masakan lewat filter minyak. Lalu udara yang sudah disaring akan keluar.

Filter minyak menyerap partikel padat pada uap masakan.

Pada mode ini, ***hanya filter minyak yang dipasang (filter karbon tidak dibutuhkan).***

Petunjuk Pengoperasian

Mengoperasikan Tudung Hisap

Sentuh tombol sensor secara perlahan untuk mengoperasikannya.

Untuk mencapai perputaran udara yang lebih baik, disarankan untuk menyalakan tudung hisap beberapa menit sebelum memasak dan sekitar 15menit setelah memasak (atau setidaknya setelah bau masakan hilang).

Control Panel



 **MODE STANDBY** : Saat tudung hisap dinyalakan untuk pertama kalinya atau dinyalakan lagi setelah listrik mati, tombol ON/OFF akan menyala berwarna oranye.

 **POWER ON / OFF** : Sentuh tombol ini untuk mengoperasikan tudung hisap ke posisi ON atau OFF. Disaat tudung hisap di posisi ON, semua simbol menyala pada display, logo Rinnai dan cahaya dekoratif akan menyala pada saat yang bersamaan termasuk simbol angka 0 pada display.

Note : Jika sensor mendeteksi tidak adanya pergerakan pada control panel sekitar 40 detik, maka tudung hisap akan kembali ke standby mode. Cahaya dekoratif juga akan padam. Untuk menyalakannya sentuhlah tombol ON / OFF kembali.

 Sentuh simbol ini untuk meningkatkan kecepatan kipas (1 - 2 - 3 - P - 0). Simbol 0 untuk mematikan.

 Sentuh tombol ini untuk mengurangi kecepatan kipas (P - 3 - 2 - 1 - 0). Simbol 0 untuk mematikan.

Note: Ketinggian Panel Kaca

Saat kipas dalam posisi ON sementara panel kaca dalam posisi tertutup, panel kaca akan naik secara otomatis sampai terbuka sepenuhnya dan lampu LED akan menyala.



Untuk mengatur ke Mode Booster : Tingkatkan kecepatan kipas sampai Anda melihat simbol P pada display. Setelah sekitar 10 menit kipas akan kembali ke posisi 3 secara otomatis.

Note : Pada saat menggunakan fungsi booster, fungsi delay timer tidak dapat digunakan secara bersamaan.



Sentuh tombol ini untuk mengatur lampu LED dan lampu Decoratif

Note: Fungsi ini beroperasi sendiri dari pengaturan kipas

Pengaturan Lampu LED: Sentuh simbol lampu sekali untuk posisi ON dan OFF lampu LED.

Pengaturan Lampu DECORATIF: Tahan simbol lampu selama 2 detik untuk mengatur atau mengubah program pencahayaan.

Setelah masuk ke mode pengaturan, simbol "A" akan muncul pada display, untuk mengubah ke warna lain, silahkan tahan kembali simbol lampu selama 2 detik.

Untuk mengubah kecerahan tiap warna, tahan simbol lampu selama 2 detik untuk masuk ke mode pengaturan dan pilihlah warna yang Anda inginkan untuk mengubah kecerahannya. Untuk mengubah kecerahannya, tekan simbol (+) atau (-).

Pengaturan Pabrik untuk Lampu Decoratif :

"A.": Cyan

"B.": Merah

"C.": Hijau

"D.": Biru

"E.": Putih

"F.": Warna Campuran (Pilih LED merah, hijau dan biru untuk warna campuran). Untuk mengatur kecerahan, terdapat pilihan "B", "C" dan "D" secara terpisah (tombol "+" dan "-" tidak bekerja).

"G.": Warna Berjalan (Cyan – Merah – Hijau – Biru). Pencerahan tidak dapat diubah pada pengaturan ini (tidak bekerja).

NOTE: Setelah Lampu Decoratif sudah diatur, pengaturan tersebut akan diingat secara otomatis.



a. Untuk mengatur timer delay naikan kecepatan kipas ke angka 1 atau 2 atau 3 sesuai keinginan.

b. Sentuh simbol timer untuk mengatur waktu yang diinginkan. Simbol kecepatan kipas dan timer akan berkedip selama 5 detik.

c. Atur waktu yang diinginkan dengan menyentuh simbol timer.

d. Setelah mengatur waktu yang diinginkan, tudung hisap akan kembali ke pengaturan kipas sebelumnya secara otomatis dan simbol oranye akan mulai berkedip.

e. Pada saat pengaturan waktu yang ditentukan telah habis, simbol oranye akan mati secara otomatis setelah 5 detik.

f. Untuk menonaktifkan fungsi ini sebelum waktu yang ditentukan berakhir, sentuh pengaturan kecepatan kipas ke angka .

0. Timer akan otomatis mati setelah sekitar 5 detik.

Note: Sentuh simbol timer satu kali akan menandakan angka 1 pada display. Timer diatur dengan waktu minimal 5 menit sampai maksimal 20menit, dimana angka 1 sama dengan 5 menit, 2 sama dengan 10 menit, 3 sama dengan 15 menit dan 4 sama dengan 20 menit.



Untuk mengatur fungsi clean dan fresh setelah memasak, atur kecepatan kipas dengan simbol (+) / (-) ke angka 0 pada display. Matikan lampu LED dengan menyentuh dan menahan simbol lampu sekitar 1 detik. Sentuh dan tahan simbol timer sekitar 3 detik. Sinyal akan terdengar sebagai tanda. Saat bunyi sinyal sudah aktif, fungsi akan dimulai dan setelah 40 detik semua cahaya akan mati kecuali simbol ON / OFF yang berwarna oranye dan simbol timer akan mulai berkedip. Untuk menonaktifkan fungsi ini sebelum waktu yang ditentukan habis, sentuh simbol ON / OFF, semua simbol akan menyala. Sentuh simbol timer sekitar 3 detik untuk menonaktifkannya.

Alternatif lain untuk mengoperasikan fungsi clean and fresh jika ada keperluan untuk membersihkan udara dalam ruangan saat sedang tidak memasak yaitu dengan menyalakan tudung hisap dengan menyentuh simbol ON / OFF. Sentuh dan tahan simbol timer sekitar 3 detik. Sinyal akan terdengar sebagai tanda. Saat bunyi sinyal sudah aktif, fungsi akan dimulai dan setelah 40 detik semua cahaya akan mati kecuali simbol ON / OFF yang berwarna oranye dan simbol timer akan berkedip. Untuk menonaktifkan fungsi ini sebelum waktu yang ditentukan habis, sentuh tombol ON / OFF, semua simbol akan menyala. Sentuh simbol timer sekitar 3 detik untuk menonaktifkannya.

Note: Fungsi Clean and fresh sudah diatur untuk beroperasi selama 5 menit setiap jam selama 24 jam pada kecepatan kipas di angka 1.



Jika tudung hisap sudah beroperasi selama 90 jam, lampu titik putih akan berkedip di sebelah kanan bawah dari display. Ini untuk mengingatkan Anda bahwa filter minyak / lemak harus dibersihkan.

Note: Untuk mengatur ulang fungsi ini, tahan simbol timer sekitar 5 detik.



Jika tudung hisap Anda sudah beroperasi selama 270 jam, lampu berwarna putih sebagai indikator akan menyala sangat terang di sebelah kanan bawah pada display untuk mengingatkan Anda bahwa filter karbon harus diganti. Jika proses memasak terlalu berat atau filter karbon terlihat kotor atau berubah warna, filter harus diganti secepatnya. Filter karbon tidak dapat dicuci.

Untuk mengatur ulang fungsi ini, sentuh dan tahan simbol timer sekitar 5 detik.

Note: Indikator saturasi untuk filter karbon tidak tersedia pada model tudung hisap ini.

Pemeliharaan dan Perawatan



Peringatan: Sebelum membersihkan tudung hisap, pastikan tudung hisap sudah tidak tersambung dengan listrik.

Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam. Gunakanlah sarung tangan pelindung.

Bahan Pembersih

Untuk memastikan agar permukaan tidak rusak dikarenakan penggunaan produk pembersih yang salah, ikuti petunjuk pada tabel dibawah ini. Jangan gunakan pembersih dibawah ini :

- Bahan pembersih yang keras atau bersifat abrasif, misalnya bubuk gosok atau cairan gosok.
- Produk pembersih yang mengandung alkohol
- Pad kasar atau sponge pembersih
- Mesin pembersih atau pembersih dengan uap
- Produk pembersih yang melarutkan kerak kapur
- Produk pembersih yang agresif

Note: Gunakan sponge atau kain yang lembut. Cucilah sebelum digunakan. Jangan menggunakan pembersih kawat atau sikat yang dapat membuat tudung hisap tergores dan ikuti semua petunjuk serta peringatan termasuk pilihan produk pembersih.

Permukaan	Petunjuk
Stainless Steel	Bersihkan dengan air hangat dan sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut.
	Bersihkan dengan kain tanpa serat untuk mencegah goresan.
	Bersihkan dengan cara mengusap searah saja.
Permukaan yang dicat	Bersihkan dengan air hangat dan sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut.
	Bersihkan dengan kain tanpa serat untuk mencegah goresan.
	Jangan gunakan pembersih stainless steel.
Alumunium dan Plastik	Bersihkan dengan air hangat dan sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut.
	Bersihkan dengan kain tanpa serat.
Kaca	Bersihkan dengan air hangat dan sedikit sabun cair menggunakan sponge atau kain yang lembut.
	Bersihkan dengan kain tanpa serat.
	Jangan gunakan pengikis.
Tombol Control	Bersihkan dengan air hangat dan sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut.
	Bersihkan dengan kain tanpa serat.
	Jangan pernah bersihkan tombol control dengan kain basah, akan beresiko merusak sistem elektronik.

Filter Minyak Berbahan Logam



Peringatan: Sangatlah penting untuk membersihkan dan / atau mengganti filter minyak ini secara berkala, karena minyak / lemak yang menumpuk dapat mengakibatkan kebakaran. Jangan mengoperasikan tudung hisap tanpa filter minyak terpasang.

Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam. Gunakanlah sarung tangan pelindung.

Note: Harap diingat filter ini dapat jatuh saat melepasnya, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada filter dan kompor di bawahnya. Pastikan Anda menahan filter metal ini dengan aman pada saat Anda melepaskannya dari tudung hisap.

Melepaskan Filter Minyak Berbahan Logam (Fig. 1, Fig.1. 1)

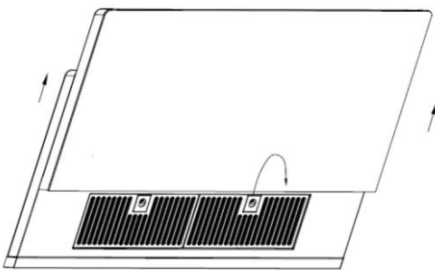


Fig.1


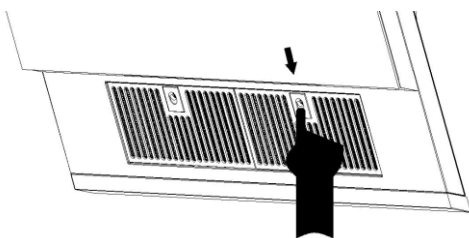


Fig.1.1

- Tekan simbol "  " ON/OFF untuk mulai mengoperasikan tudung hisap.
- Tekan simbol "  " untuk mengatur kecepatan pada level 1. Panel kaca akan bergeser dan naik secara otomatis sampai terbuka sepenuhnya dan lampu LED akan menyala.
- Tekan simbol "  " untuk mengurangi kecepatan kipas ke angka 0. Tekan kunci klip filter minyak dan tarik dengan perlahan, secara bersamaan pegang dan tahan filter minyak dari bawah menggunakan tangan Anda yang lain. Filter minyak hanya dapat dilepas pada saat kipas tudung hisap berhenti sepenuhnya.
- Masukkan kembali filter minyak dan kunci setelah dicuci.
- Tekan tombol Power ON / OFF untuk menonaktifkan tudung hisap setelah memasang filter minyak. Pada saat ini suara bel akan berbunyi selama 10 detik, panel kaca akan bergeser dan turun secara otomatis sampai tertutup sempurna.


Note: Tumpukan minyak dapat menumpuk di bagian bawah filter minyak. Tahan filter secara merata untuk menghindari adanya minyak atau lemak yang terjatuh dari filter.

Melepas Filter Logam Dua Bagian (Fig.2, Fig.2a)

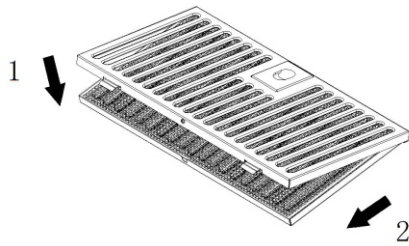

- Untuk Melepas, tahan filter bawah dan tarik bagian atas dari filter logam. Lepas komponen filter minyak dan pisahkan bagian dalam dan luar dari filter minyak. (Fig.1).

Fig. 2

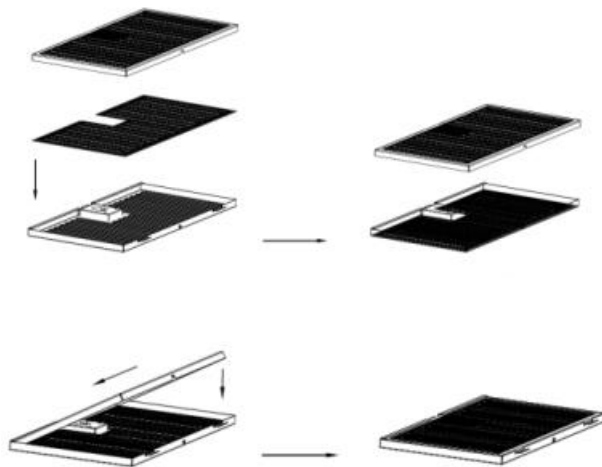

- Untuk memasangnya kembali, ikuti prosedur berikut. (Fig.2.1).

Fig. 2. 1

Membersihkan Filter Minyak Berbahan Logam.

- Jangan gunakan bahan pembersih yang agresif, asam atau basa.
- Filter logam harus dilepas dan dibersihkan setiap 4 minggu tergantung dari frekuensi pemakaian atau ketika lampu oranye berkedip pada display.
- Pada saat membersihkan filter minyak, bersihkan juga pegangan filter dan semua bagian filter yang dapat dijangkau menggunakan kain yang lembut.
- Filter minyak ini dapat dicuci dengan mesin pencuci piring maupun tangan.
- Dengan tangan : Rendam filter pada air hangat dengan deterjen (sekitar 40°C) untuk mempermudah menghilangkan lemak / minyak. Sikat filter, bilas sampai bersih dan keringkan sebelum dipasang.
- Dengan mesin pencuci piring :Gunakan deterjen, pilihlah program yang sesuai (tidak lebih dari 70°C), jangan bersihkan filter minyak yang sangat kotor bersama dengan peralatan masak apapun. Tempatkan filter minyak pada mesin pencuci piring dengan ruang yg agak luas. Keringkan sebelum dipasang.

Note: Mungkin terjadi perubahan warna pada filter logam ini. Perubahan ini tidak mempengaruhi fungsi dari filter.

Memasang Filter Minyak Berbahan Logam

- Pasang kembali filter dan kunci pada tempatnya, pada saat yang bersamaan pegang dan tahan filter dari bawah menggunakan tangan Anda yang lain untuk memasangnya, pastikan posisi filter minyak ini sudah benar.
- Jika filter tidak dipasang dengan benar, bel (dengan cepat) akan berbunyi dan panel kaca tidak akan bergeser sampai filter terpasang dengan benar, tekan kunci klip dari filter dan pasang kembali. Disaat filter sudah terpasang dengan benar, bel akan berbunyi kembali selama 10 detik sebelum kaca panel bergeser turun dengan sempurna.

Membersihkan Body Tudung Hisap

- Bersihkan tudung hisap menggunakan air hangat dan deterjen dengan kain yang lembut. Setelah dibersihkan, keringkan dengan kain tanpa serat.
- Hindari menggunakan bahan korosif atau abrasif yang dapat merusak permukaan.
- Jangan membersihkan tombol control dengan kain basah yang dapat menyebabkan kerusakan karena masuknya benda asing ke sistem elektronik.

Wadah Penampung Minyak

Membersihkan Wadah Penampung Minyak (Fig.3 & Fig.3.1)

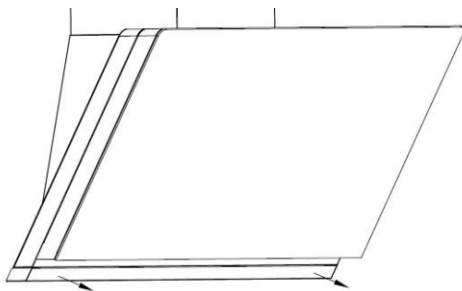


Fig.3

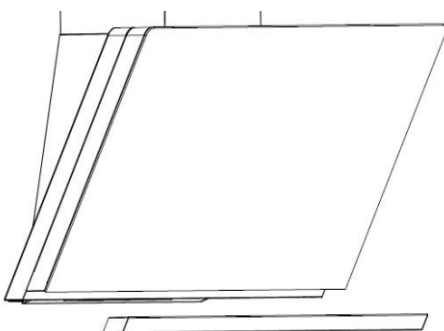


Fig.3.1

- Tahan kedua sisi dari wadah penampung minyak pada posisi horizontal dan geser wadah dengan perlahan dari tudung hisap. Karena mungkin ada minyak pada wadah, maka tahan agar posisi wadah tetap rata saat melepaskannya.(Fig.3 & Fig.3.1)
- Bersihkan wadah dengan air hangat dan deterjen. Keringkan sebelum dipasang.
- Lakukan langkah sebaliknya ketika ingin memasang.
- Jika minyak terlihat terisi hingga dua pertiga dari wadah, Anda diminta untuk membuang minyak untuk menghindari tumpahnya minyak.

Lampu LED

Lampu LED yang rusak hanya dapat diganti oleh perusahaan atau perusahaan jasa layanan pelanggan.

Pemecahan Masalah



Peringatan: Perbaikan yang salah sangatlah berbahaya. Perbaikan harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi. Jika terjadi kerusakan pada tudung hisap, cabut alat dari listrik atau sekering pusat. Segera hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai untuk bantuan lebih lanjut.

Masalah	Penyebab	Solusi
Tudung hisap tidak bekerja	Tidak ada aliran listrik	Periksa apakah kabel sudah tersambung dengan benar, dan listrik dalam posisi menyala
	Sekring yang rusak	Periksa sekering pusat pada tudung hisap untuk memastikan sekring tidak terputus
Suara Bising	Kipas mungkin bersentuhan dengan benda asing	Silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Motor bekerja tapi tidak ada air-flow	Flap (Katup) pembuangan mungkin macet	Silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Lampu tidak bekerja	Lampu LED rusak	Silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Panel Kaca Geser tidak naik	Kabel power tidak terpasang dengan benar	Coba cabut dan colok kembali
	Jalur geser mungkin rusak	Silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
	Modul putar mungkin rusak atau macet	Silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
	Motor pada kaca geser mungkin rusak	Silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
	Papan sirkuit mungkin rusak	Silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Panel Kaca bergeser kembali saat bergerak	Kegagalan pada saklar	Silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Sinyal Audio tidak berfungsi	Kegagalan pada papan PCB	Silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai

Jika masalah masih berlanjut setelah pengecekan diatas, silahkan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai untuk bantuan lebih lanjut.

Harap mencantumkan nomor model dari alat Anda seperti yang ditunjukkan pada data plat. (Fig.4).

Perlu diketahui untuk panggilan service bergaransi, sangatlah penting untuk menunjukkan bukti pembelian dan kartu garansi Anda.

Perlu diketahui bahwa kunjungan teknisi service mungkin dikenakan biaya, jika masalah disebabkan oleh pengguna walaupun masih dalam masa garansi.

Note: Label keterangan ini hanya sebagai ilustrasi saja dan spesifikasi mungkin berbeda pada setiap model.


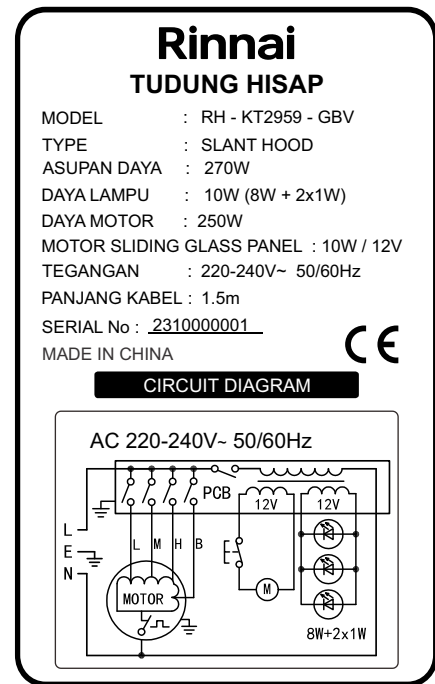



Fig. 4

Spesifikasi

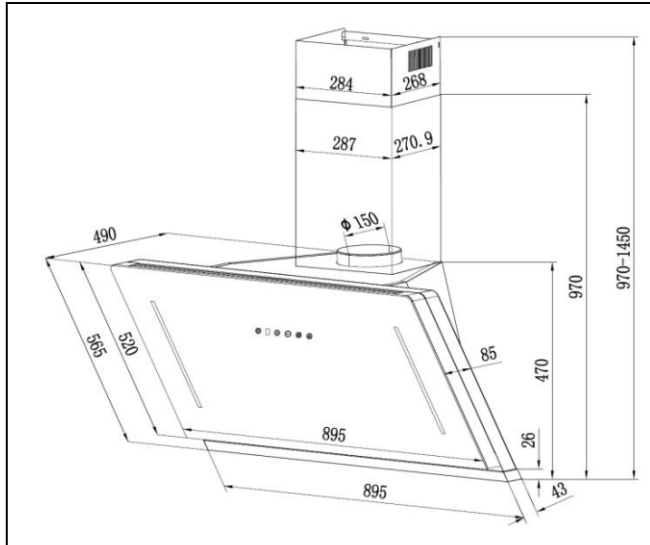

Model :	RH-KT2959-GBV
Rentang Daya :	270W
Voltase :	220V~240V
Frekuensi :	50/60Hz
Daya Lampu :	10W (8W Led strip + 2 x1W Decorative Light)
Panjang kabel :	1.5m
Dimensi Alat :	898 x 490 x 970 - 1450mm (P x L x T)
*Pabrikan berhak melakukan peningkatan atau modifikasi teknologi apa pun tanpa pemberitahuan sebelumnya.	

Daftar Components

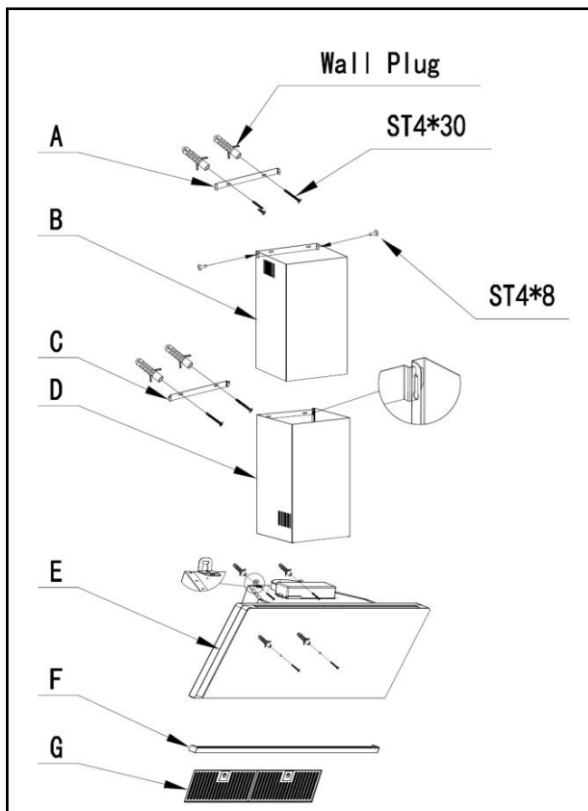


Ref	Qty	Product Parts
A	1	Mounting Bracket 1
B	1	Inner Duct
C	1	Mounting Bracket 2
D	1	Outer Duct
E	2	Hood Body
F	2	SS oil collector
G	1	Aluminum Filter with SS Cover
Ref	Qty	Installation Accessories
	8	Wall Plug
	8	Screw ST4*30
	2	Screws ST4*8
Ref	Qty	Documentation
	1	Installation Manual
	1	1: 1 Installation Diagram
	1	Warranty Sticker

Petunjuk Pemasangan

Informasi Umum dan Keselamatan

- Bacalah petunjuk ini dengan seksama. Periksa alat kerusakan setelah membuka kemasan.
 - Tudung hisap hanya dapat digunakan dengan aman jika pemasangannya sudah benar sesuai dengan petunjuk keamanan. Pemasang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa alat sudah beroperasi dengan benar pada lokasi yang tepat.
 - Jika terjadi kerusakan pada kabel daya, kabel harus diganti oleh perusahaan atau teknisi service yang berkualifikasi untuk mencegah adanya bahaya.
 - Permukaan pada tudung hisap sangat mudah rusak. Hindari gesekan pada saat pemasangan.
 - Alat ini dipasang pada dinding.
 - Tudung hisap dapat dipasang pada kompor gas atau kompor listrik. Jarak pemasangan minimal 600mm (kompor gas) dan minimal 500mm (kompor listrik). Fig 5
 - Selalu pasang tudung hisap di bagian tengah kompor.
 - Pastikan tudung hisap terpasang di lokasi dengan ventilasi permanen yang baik.
 - Disaat membuat sambungan listrik. periksa bahwa daya utama dan frekuensi listrik sudah sesuai dengan informasi yang ada pada data plate.
 - Sambungan listrik hanya boleh dibuat sesuai standar lokal. Periksa bahwa voltase pada daerah Anda sudah sesuai sebelum menyalakannya.
 - Gunakan sambungan listrik yang sesuai dengan lokasi Anda. Sambungan listrik pada tudung hisap harus tersambung langsung dengan pusat.
- Hijau & Kuning = Ground
- Biru = Netral
- Coklat = Positif

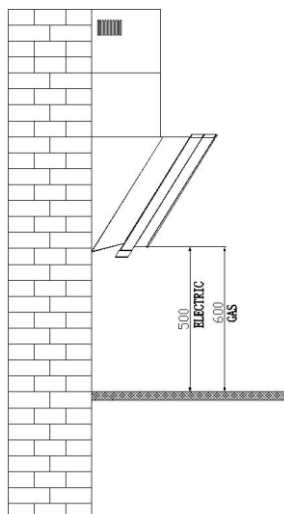

Tinggi minimal pemasangan :

Kompor gas minimal 600mm

Kompor listrik minimal 500mm

Fig. 5



Peringatan

Beberapa komponen pada tudung hisap mungkin tajam. Gunakanlah sarung tangan.

- Tudung hisap mungkin dapat terjatuh jika tidak terpasang dengan benar pada tempat yang tepat. Semua komponen yang dikencangkan harus terpasang dengan kuat dan aman.
- Tudung hisap ini cukup berat. Untuk mengangkatnya diperlukan setidaknya 2 orang. Gunakan peralatan yang memadai.
- Mengubah sambungan listrik atau mekanik sangatlah berbahaya dan dapat menyebabkan kegagalan fungsi. Jangan merubah apapun pada hal ini.
- Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam. Ini dapat merusak kabel penghubung. Jangan menekuk atau menjepit kabel penghubung ketika pemasangan.
- Memutuskan alat dari suplai listrik harus mudah dilakukan.
- Alat ini hanya boleh terhubung dengan kontak soket protektif yang sudah terpasang.
- Colokan utama pada kabel daya haruslah mudah dijangkau setelah pemasangan. Jika tidak memungkinkan, sakelar isolasi harus terintegrasi langsung pada pemasangan listrik yang permanen.
- Instalasi listrik yang permanen harus dilakukan oleh teknisi listrik yang profesional.

Note: Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang terjadi akibat pemasangan yang tidak benar atau kegagalan dalam mengikuti langkah-langkah selama pemasangan dan penggunaan dari alat ini.

Pemeriksaan Dinding

- Pastikan dinding harus rata, vertikal, dan dapat menahan beban yang memadai.
- Kedalaman lubang harus disamakan dengan panjang baut. Steker dinding harus mempunyai pegangan yang aman.
- Baut pengencang dan colokan dinding harus cocok dengan batu bata. Pengencang harus cocok dengan struktur lainnya (seperti : gypsum, bata hebel, batu bata).
- Berat maksimal dari tudung hisap adalah 40 kg.

Persiapan Pemasangan

Pastikan bahwa tidak ada kabel listrik, pipa gas atau pipa air pada area yang akan dibor.

Langkah 1 (Fig. 6)

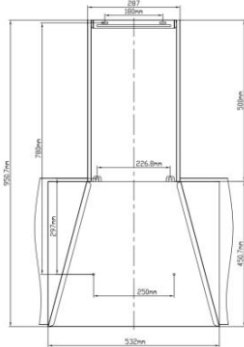


Fig. 6 1=1 Pemasangan

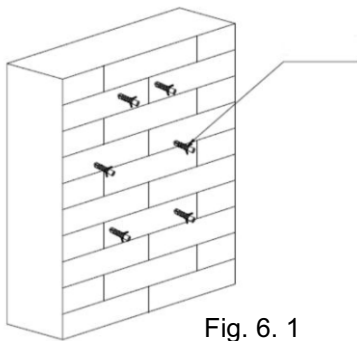


Fig. 6. 1

- Tentukan dimana tudung hisap akan dipasang dan tandai bagian bawah dari tudung hisap pada dinding. Tentukan posisi dimana tudung hisap berada di tengah-tengah kompor.(Fig.6).

- Tempatkan template / mal pada garis yang sudah digambar pada dinding dan rekatkan. tandai area dimana baut akan dipasang.
- Buat lubang berdiameter 8mm dengan kedalaman 40mm untuk mengencangkan tudung hisap, pindahkan template dan tekan fisher / plug dinding hingga rata dan pasang bautnya. (Jangan dikencangkan) (Fig.6.1).

Memasang dan Menyelaraskan Kap Tudung Hisap

Langkah 2 (Fig. 7, Fig. 7. 1, Fig. 7. 2)


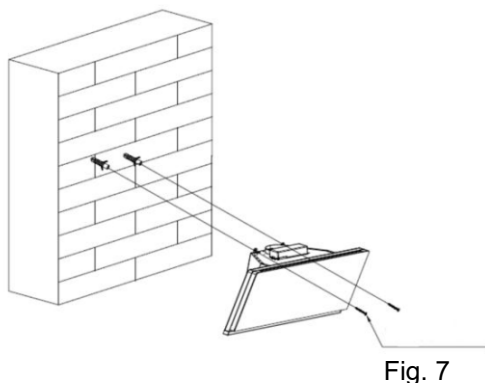



Fig. 7

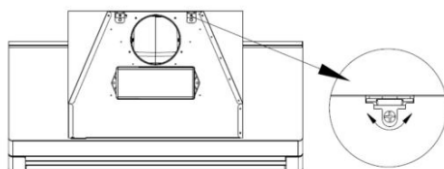

- Pasang tudung hisap ke dinding dan pastikan sudah terpasang sempurna dengan baut 3 & 4 (Fig. 7).

- Jika ada kebutuhan untuk memindahkan tudung hisap, sesuaikan baut pada bagian atas dari motor housing (Fig.7.1).

Fig. 7. 1

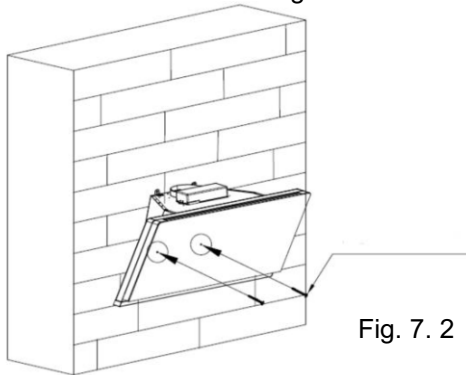

- Kencangkan baut 3,4,5,6 setelah penataan kembali.(Fig.7.2).

Diimport oleh :

PT. Bhakti Indo Tiga

Jl. Bojong Raya No. 27 RT. 013 RW. 004, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Layanan Konsumen : 0804-1-889-889
WA : 0815-112-99999
Web : www.rinnai.co.id



[rinnai_indonesia](#)



[@rinnai_indo](#)



[Rinnai Indonesia](#)

191025