


MODEL:
RH-D3154-BKR
RH-D3154-ORR
RH-D3154-BLR

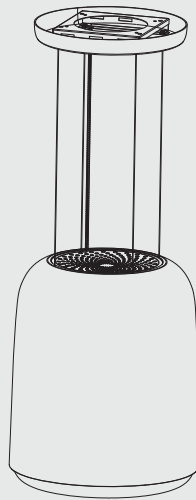

NOMOR TANDA PENDAFTARAN
IMKG.1033.09.2025

Tudung Hisap Gantung
Petunjuk Pemakaian / Pemasangan

Rinnai

DAFTAR ISI

Kegunaan	Hal. 3
Informasi Keamanan	Hal. 4
Keamanan Lingkungan	Hal. 6
Mode Operasi	Hal. 6
Plasma Filter	Hal. 6
Petunjuk Pemakaian	Hal. 7
Perawatan dan Pemeliharaan	Hal. 9
Pemecahan Masalah	Hal.12
Spesifikasi dan Komponen	Hal.13
Petunjuk Pemasangan	Hal.14



IMPORTANT

Untuk mendaftarkan garansi tudung hisap Anda, silahkan salin nomor seri stiker pada produk ke dalam kartu garansi Anda.

Hubungi jasa Layanan Pelanggan Rinnai untuk informasi lebih lanjut.

Kegunaan

Baca panduan ini sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kalinya. Panduan ini mengandung informasi penting tentang pemasangan yang aman, penggunaan dan perawatan untuk tudung hisap Anda. Simpan petunjuk ini untuk referensi dan untuk penggunaan di masa yang akan datang.

Alat ini hanya dapat digunakan dengan aman apabila mengikuti petunjuk dengan benar. Pemasang bertanggungjawab atas kepastian bahwa alat sudah bekerja dengan benar sesuai dengan panduan ini.

Tudung Hisap ini dirancang untuk penggunaan rumah tangga agar mengurangi bau masakan yang tidak diinginkan. Jangan menggunakan tudung hisap untuk tujuan yang tidak semestinya. Jangan tinggalkan alat tanpa pengawasan saat beroperasi.

Tudung hisap ini dapat digunakan oleh anak-anak diatas 8 tahun dan bagi orang-orang dengan kekurangan fisik, indera, mental maupun orang-orang dengan berkebutuhan khusus jika diawasi oleh seseorang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka atau setelah diinstruksikan tentang cara penggunaan tudung hisap secara aman serta resiko yang dapat terjadi.

Jangan biarkan anak-anak bermain dengan tudung hisap. Membersihkan dan merawatnya dilakukan oleh anak-anak setidaknya harus diatas 15 tahun dan harus tetap diawasi. Jaga anak-anak yang berumur dibawah 8 tahun agar berada pada jarak aman dari tudung hisap atau kabel daya.

Periksa tudung hisap atas kerusakan setelah membuka kemasannya. Jangan gunakan alat, jika sekiranya terdapat kerusakan akibat transportasi.



Penting

Tudung hisap ini digunakan untuk mode resirkulasi udara saja.

Perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi akibat penggunaan dan pengoperasian yang tidak tepat.

Informasi Keselamatan



Peringatan – Resiko Kematian

- Material kemasan sangat berbahaya bagi nak-anak. Jangan pernah membiarkan anak-anak bermain dengan kemasan dari alat ini.



Peringatan – Resiko Kebakaran

- Jangan mengoperasikan tudung hisap tanpa filter minyak. Sangatlah penting untuk membersihkan dan/ atau mengganti filter minyak secara berkala. Minyak yang mengendap dapat mengakibatkan kebakaran.
- Jangan menyalakan api atau membakar secara langsung dibawah tudung hisap. Api bisa terhisap oleh alat dan filter minyak dapat terbakar. Jangan pasang tudung hisap berdekatan dengan benda-benda yang menghasilkan panas (misalnya : kayu atau batubara) kecuali tersedia penutup dan tidak dapat dilepas. Seharusnya tidak ada percikan api.
- Selalu pantau kegiatan memasak, karena minyak yang terlalu panas dapat memicu api. Jangan pernah menggunakan air untuk memadamkan minyak panas. Matikan kompor. Padamkan api menggunakan kain, kain tebal khusus api atau sejenisnya.
- Jangan biarkan api menyala langsung saat tudung hisap beroperasi. Tudung hisap dapat rusak atau terbakar. Selalu gunakan peralatan memasak saat menggunakannya.
- Pastikan kabel daya bebas dari sumber panas ataupun benda tajam.
- Tidak disarankan untuk menggunakan colokan multiple dan kabel tambahan. Kelebihan muatan daya sangatlah berbahaya dan bisa terjadi kebakaran.
- Mengoperasikan beberapa kompor secara bersamaan dapat meningkatkan suhu panas. Tudung hisap bisa rusak dan terjadi kebakaran.



Peringatan – Resiko Terbakar

- Bagian dari tudung hisap bisa menjadi panas saat digunakan. Jangan pernah menyentuhnya. Jaga jarak anak-anak dengan aman.
- Tudung hisap menjadi panas saat beroperasi. Tunggu .



Peringatan – Resiko Cedera

- Perbaikan yang salah sangat berbahaya. Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman. Jika alat rusak, segera cabut alat dari listrik. Hubungi Jasa Layanan Pelanggan Rinnai untuk bantuan lebih lanjut.

- Sangatlah berbahaya untuk memodifikasi bagian dari alat ini. Merusak sambungan listrik atau parts mekanik dapat menyebabkan kegagalan dalam pengoperasian dan dapat membahayakan pengguna.
- Jangan menggunakan pembersih dengan tekanan tinggi atau pembersih dengan steam, dimana dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Kelembapan dapat mengakibatkan sengatan listrik. Bersihkan alat menggunakan kain lap yang lembut. Sebelum membersihkan, cabut kabel daya (colokan) atau matikan sekering daya.
- Beberapa komponen pada alat mungkin ada yang tajam. Gunakanlah sarung tangan pelindung.
- Pencahayaan dengan lampu LED sangat menyilaukan dan dapat merusak penglihatan. Jangan melihat cahaya LED secara langsung lebih dari 100 detik.



Peringatan – Resiko Sengatan Listrik

- Alat yang rusak dapat menyebabkan sengatan listrik. Jangan pernah sambungkan alat rusak ke listrik. Lepaskan kabel daya atau matikan sekering. Hubungi Jasa Layanan Pelanggan Rinnai untuk bantuan lebih lanjut.
- Perbaikan yang salah sangatlah berbahaya. Setiap perbaikan dan penggantian kabel daya atau komponen yang rusak hanya boleh dilakukan teknisi yang berpengalaman. Hubungi Jasa Layanan Pelanggan Rinnai untuk bantuan lebih lanjut.
- Kelembapan dapat menyebabkan sengatan listrik. Bersihkan alat menggunakan kain yang lembut. Sebelum membersihkannya cabut kabel daya (colokan) atau matikan sekering daya.



Peringatan – Penyebab Kerusakan

- Selalu nyalakan alat saat memasak untuk menghindari pengembunan. Pengembunan dapat menyebabkan korosi.
- Selalu ganti lampu yang rusak untuk menghindari kelebihan daya.
- Jangan bersihkan tombol dengan kain basah karena dapat menyebabkan resiko tersengat listrik dan merusak circuit elektronik.
- Bersihkan seluruh permukaan stainless steel dengan satu arah saja supaya tidak mengakibatkan goresan. Jangan gunakan pembersih khusus stainless steel untuk tombol controls.
- Jangan pernah gunakan pembersih yang kuat dan abrasif karena dapat merusak permukaan stainlesssteel.
- Terdapat resiko kerusakan permukaan jika Anda tidak membuka plastik pelindung. Lepaskan plastik pelindung dari semua parts sebelum menggunakan alat untuk pertama kali.

Menjaga Lingkungan

Hemat Energi

- Selama memasak pastikan supply udara cukup untuk memastikan tudung hisap bekerja secara efisien dan dengan tingkat kebisingan yang rendah.
- Sesuaikan kecepatan kipas dengan uap masakan yang dihasilkan selama memasak.. Gunakan mode intensif/ booster hanya jika diperlukan. Menggunakan kipas dengan kecepatan terendah mengkonsumsi energi yang lebih sedikit.
- Matikan tudung hisap jika Anda tidak menggunakannya lagi.
- Bersihkan dan ganti filter minyak secara berkala agar tudung hisap bekerja secara efektif serta untuk menghindari resiko kebakaran.

Pembuangan

- Alat dan kemasan dari produk ini sangat ramah lingkungan dan dapat didaur-ulang. Mari jaga lingkungan kita untuk membuangnya dengan cara yang tepat dan mendaur-ulangnya jika memungkinkan.
- Sebelum membuang alat yang sudah bekas, cabut dari colokan dan potong kabel power untuk mencegah terjadinya bahaya.

Mode Operating

Mode Resirkulasi Udara



- Tudung Hisap membersihkan asap masakan lalu melewatkannya melalui filter minyak dan filter plasma. Udara yang sudah bersih kemudian dialirkan melalui lubang ventilasi pada tudung hisap.

Note: Tudung hisap ini hanya digunakan dengan mode resirkulasi udara saja.

Filter Plasma

- Tudung Hisap ini dilengkapi dengan filter plasma.
- Pengoperasian, perakitan, perawatan dan pemeliharaan dapat dilihat di buku panduan yang terdapat dalam tas aksesoris kemasan.


Petunjuk Pengoperasian

Mengoperasikan Tudung Hisap

Sentuh tombol sensor secara perlahan untuk mengoperasikannya.

Untuk mencapai perputaran udara yang lebih baik, sangat disarankan untuk menyalakan tudung hisap beberapa menit sebelum memasak dan biarkan kira-kira 15 menit setelah memasak (atau setidaknya bau masakan sudah hilang).

Control Panel

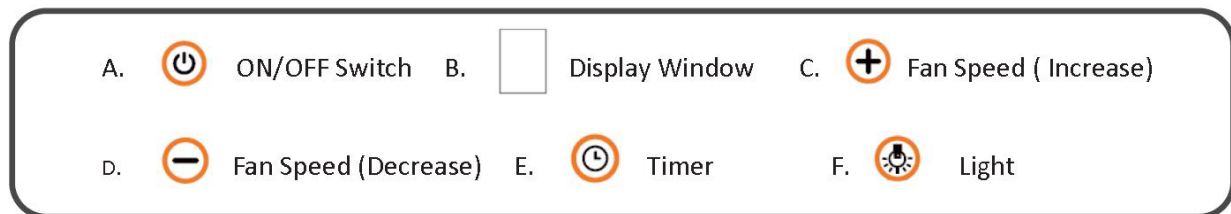

MODE STANDBY

Disaat tudung hisap dinyalakan untuk pertama kalinya atau setelah mati lampu, tombol ON/ OFF akan menyala berwarna orange disertai sinyal I.



TOMBOL ON/ OFF

Tekan tombol ON/ OFF untuk menyalakan tudung hisap. Setelah itu, lampu pada control panel akan menyala termasuk angka 0 pada display. Untuk mematikan tudung hisap, tekan kembali tombol ON/OFF.

Note: Jika sensor mendeteksi tidak ada gerakan pada panel kira-kira 40 detik, maka secara otomatis tudung hisap akan kembali ke mode standby. Kembali tekan tombol ON/ OFF untuk menyalakannya.



FAN SETTING



Untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan, tekan simbol kipas pada tanda plus dan minus. (1 - 2 - 3 - P - 0 - 1 - 2 - 3 - P)

Fungsi Boost

Untuk Fungsi Boost, tekan simbol plus sampai Anda melihat huruf "P" pada display. Setelah kira-kira 10 menit, secara otomatis kipas akan kembali ke speed 3.

Jika ingin mematikan Fungsi boost sebelum waktu preset habis, tekan tombol plus atau minus pada pengaturan kipas.

Note: Timer Delay tidak akan berfungsi saat Fungsi Boost beroperasi.



PENGATURAN WAKTU

Timer Delay

Untuk mengatur timer delay, tekan tombol timer, lampu oranye akan menyala bersamaan dengan angka yang berkedip pada display. Lalu, silahkan atur waktu delay yang Anda inginkan dengan menekan tombol timer sekali (1 - 2 - 3 - 4).

Setelah waktu yang diinginkan sudah diatur, dalam 3 detik angka pada display akan kembali pada pengaturan sebelumnya.

Untuk menonaktifkan timer delay sebelum waktu preset habis, tekan tombol ON/OFF.

Note: Menekan tombol timer satu kali akan muncul angka 1 pada display. Timer diatur dari waktu terkecil yaitu 5 menit sampai waktu maksimum yaitu 20 menit dimana angka 1 sama dengan 5 menit, 2 sama dengan 10 menit, 3 sama dengan 15 menit dan 4 sama dengan 20 menit.



FUNGSI CLEAN and FRESH

Terdapat 2 metode untuk mengatur Fungsi CLEAN & FRESH.

Untuk mengatur Fungsi Clean and Fresh setelah anda memasak, tekan tombol timer, dan tahan kira-kira 3 detik. Tombol timer akan menyala berwarna orange. Tekan tombol ON/ OFF untuk memulai Fungsi Clean and Fresh.

Untuk menonaktifkannya, tekan dan tahan tombol timer, tudung hisap secara otomatis akan kembali ke MODE STANDBY.

Jika ada kebutuhan untuk membersihkan udara saat tidak memasak, pada mode standby, nyalakan tudung hisap dengan menekan tombol ON/ OFF dan tahan selama kira-kira 3 detik. Tombol timer akan menyala berwarna orange. Tekan tombol ON/ OFF untuk mengoperasikan secepatnya.

Untuk menonaktifkannya, tekan dan tahan tombol timer, tudung hisap akan kembali ke MODE STANDBY.

Note: Fungsi Clean and fresh diatur untuk beroperasi selama 6 menit setiap 24 jam dengan kecepatan kipas di speed 1.



PENCAHAYAAN

Tekan tombol lampu pada posisi ON/ OFF untuk menyalakan lampu.

Note: Lampu bekerja sendiri, tidak ada hubungannya dengan blower.

Pemeliharaan dan Perawatan



Peringatan: Sebelum membersihkan tudung hisap, pastikan alat sudah tidak tersambung dengan listrik.

Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam. Gunakanlah sarung tangan.

Bahan Pembersih

Untuk memastikan permukaan tidak rusak karena penggunaan produk pembersih yang salah, ikuti petunjuk pada tabel dibawah ini. Jangan gunakan pembersih seperti :

- Bahan pembersih yang keras atau bersifat abrasif, misalnya bubuk gosok atau cairan gosok
- Produk pembersih yang mengandung alkohol.
- Pad kasar atau sponge pembersih
- Mesin cuci bertekanan atau pembersih dengan uap
- Produk pembersih yang melarutkan kerak kapur
- Produk pembersih yang agresif

Note: Gunakan sponge atau kain lembut yang baru. Cuci sebelum digunakan. Jangan pernah gunakan pembersih kawat atau sikat yang dapat membuat tudung hisap tergores dan ikuti semua petunjuk serta peringatan termasuk produk pembersih.

Permukaan	Petunjuk
Stainless Steel	Bersihkan dengan air hangat & sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut
	Lap menggunakan kain tanpa serat yang kering untuk mencegah goresan.
	Bersihkan dengan cara satu arah saja.
Permukaan yang dicat	Bersihkan dengan air hangat & sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut. Lap menggunakan kain tanpa serat yang kering untuk mencegah goresan
	Jangan gunakan pembersih stainless steel
Aluminium and Plastic	Bersihkan dengan air hangat & sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut
	lap menggunakan kain tanpa serat
Kaca	Bersihkan dengan air hangat dan sedikit cairan deterjen menggunakan sponge atau kain yang lembut.
	Lap menggunakan kain tanpa serat
	Jangan gunakan pengikis
Tombol Control	Bersihkan dengan air hangat & sabun menggunakan sponge atau kain yang lembut
	Lap menggunakan kain tanpa serat
	Jangan bersihkan tombol control dengan lap basah karena dapat terjadi resiko kerusakan pada listrik

Filter Minyak berbahan Logam

Magnetic Holder for Metal Grease Filter

Filter minyak ini dilindungi oleh magnet pada frame tudung hisap. Selain itu, kait logam dipasang antara frame Tudung Hisap dengan filter minyak logam untuk menghindari filter minyak terjatuh.

Melepaskan Filter Minyak Logam (Fig. 1)

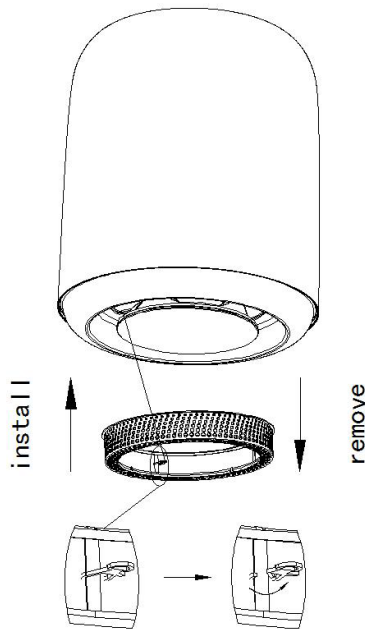


Fig. 1

Tarik filter minyak ke bawah secara perlahan menggunakan kedua tangan, pegang filter minyak dari bawah dengan satu tangan dan secara bersamaan lepaskan kait logam dari filter minyak logam.

Note: Tumpukan minyak dapat menumpuk di bagian bawah filter. Tahan filter minyak dengan rata agar minyak tidak menetes dari filter.

Membersihkan Filter Minyak Logam

- Jangan menggunakan bahan pembersih yang keras, asam atau basa.
 - Filter minyak harus dilepas dan dibersihkan setiap 4 minggu, tergantung dari banyaknya penggunaan atau saat indikator berwarna orange berkedip pada display.
 - Saat membersihkan filter minyak, bersihkan juga holder filter dan semua bagian yang mudah dijangkau menggunakan kain yang lembap.
 - Filter minyak logam dapat dibersihkan dengan mesin pencuci piring atau tangan.
- Jika dengan tangan : Rendam filter dalam air hangat (sekitar 40°C) dan deterjen agar mudah membersihkannya. Sikat filter minyak, bilas dan keringkan sebelum digunakan.
- Jika dengan mesin pencuci piring : Gunakan deterjen normal, pilih program pencucian yang sesuai (tidak lebih dari 70°C), jangan bersihkan filter yang sangat kotor bersamaan peralatan masak yang lain. Tempatkan filter minyak dengan menyisakan banyak ruang disekitarnya. Biarkan sampai kering sebelum digunakan.

Note: Perubahan warna dapat terjadi. Namun ini tidak mempengaruhi kinerja dari filter.

Petunjuk ini berlaku untuk beberapa jenis alat. Itu memungkinkan bahwa beberapa fitur yang adadidak berlaku untuk alat Anda.

Memasang Filter Minyak k Logam

Tahan filter minyak menggunakan satu tangan dan secara bersamaan masukkan kembali kait logam ke dalam filter minyak menggunakan tangan yang lain.

Masukkan kembali filter minyak menggunakan kedua tangan ke dalam holder filter, pastikan posisi filter sudah tepat.

Jika filter minyak belum terpasang dengan benar, ulangi lagi.

Note: Filter minyak logam mungkin dapat terjatuh saat melepaskannya dari tudung hisap dan dapat mengakibatkan kerusakan pada filter serta kompor yang ada di bawahnya. Pastikan Anda memegang filter metal dengan aman saat Anda melepaskannya. Anda disarankan tidak menggunakan kabel safety untuk menahan filter setelah dilepaskan dari tudung hisap.

Membersihkan Body Tudung Hisap

- Bersihkan tudung hisap menggunakan campuran air hangat dan deterjen dengan kain lap yang lembut. Setelah itu, keringkan menggunakan kain tanpa serat.
- Hindari pemakaian benda yang korosif atau abrasif karena dapat merusak permukaan.
- Jangan membersihkan tombol control dengan kain basah karena beresiko merusak circuit listrik karena masuknya air.

Lampu LED

Lampu LED yang rusak hanya dapat diganti oleh perusahaan atau pusat jasa layanan pelanggan.

Pemecahan Masalah



Peringatan: Perbaikan yang salah sangatlah berbahaya. Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi. Jika alat rusak, cabut alat dari listrik atau sekering. Segera hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai untuk bantuan lebih lanjut.

Masalah	Penyebab	Solusi
Tudung Hisap tidak bekerja	Tidak ada aliran listrik	Periksa apakah steker dan daya utama sudah dinyalakan
	Sekring rusak	Periksa sekering pada tudung hisap untuk memastikan sekering tidak terputus.
Suara Bising	Benda asing mungkin masuk dan bersentuhan dengan kipas	Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Lampu tidak menyala	Lampu LED rusak	Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Filter Plasma tidak bekerja	Tidak ada aliran listrik	Periksa apakah steker dan daya utama sudah dinyalakan
	Sekring rusak	Periksa sekering pada filter plasma untuk memastikan sekering tidak terputus.
	Aliran Listrik	Periksa jika alat elektronik lainnya beroperasi
Lampu Indikator pada Filter Plasma tidak menyala	Sensor udara mungkin rusak	Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
	Kerusakan pada PCB Board	
Sinyal suara tidak berfungsi	Kerusakan pada PCB Board	Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai
Lampu panel control tidak menyala	Kerusakan pada unit control	Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai

Jika masalah berlanjut setelah pemeriksaan diatas, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Rinnai untuk bantuan lebih lanjut.

Harap cantumkan nomor model alat Anda seperti yang ditunjukkan pada plat data (Fig. 2).

Untuk panggilan service bergaransi, sangatlah penting untuk menunjukkan bukti pembelian dan kartu garansi Anda.

Perlu diketahui bahwa kunjungan teknisi service mungkin dapat dikenakan biaya jika masalah terjadi dikarenakan kesalahan pengguna bahkan selama masalah garansi.

Note: Label keterangan ini hanya sebagai ilustrasi saja dan spesifikasi mungkin bervariasi pada setiap model.


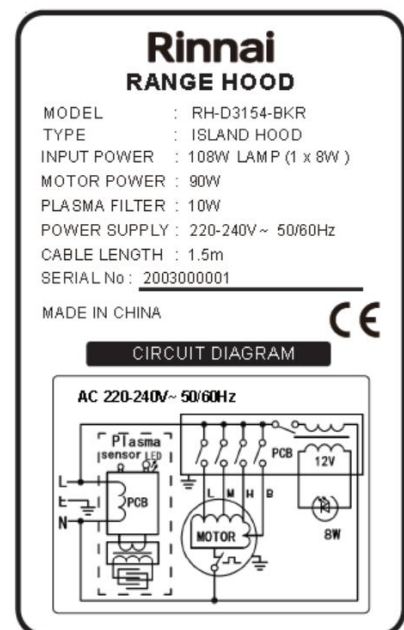


Fig. 2

Spesifikasi

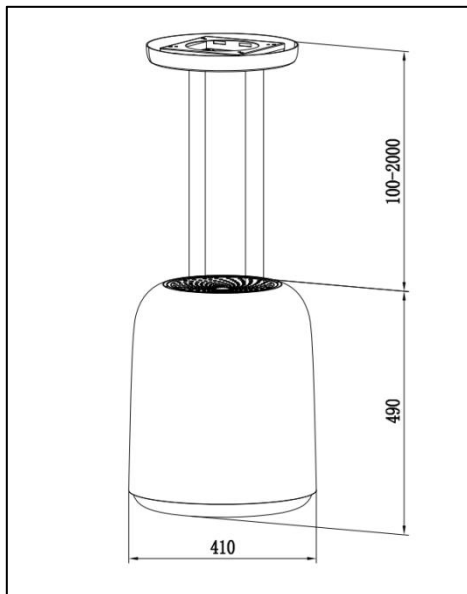

Model:	RH-D3154-BKR	RH-D3154-ORR	RH-D3154-BLR
Power Rating:	108W		
Power of Motor:	90W		
Power of Plasma Filter:	10W		
Power of Lamps:	8W		
Voltage:	220-240V~		
Power Frequency:	50-60Hz		
Power of Lamps:	8W		
Approximate Length of the Main Power Cable:	1.5m		
Approximate Length of the Stainless Steel Cable:	2M		
Appliance Dimensions:	410 * 410 * 490 +100-2000mm		
*The manufacturer reserves the right to effect any technological improvement or modification without prior notice.			

Fig. 3

Daftar Komponen

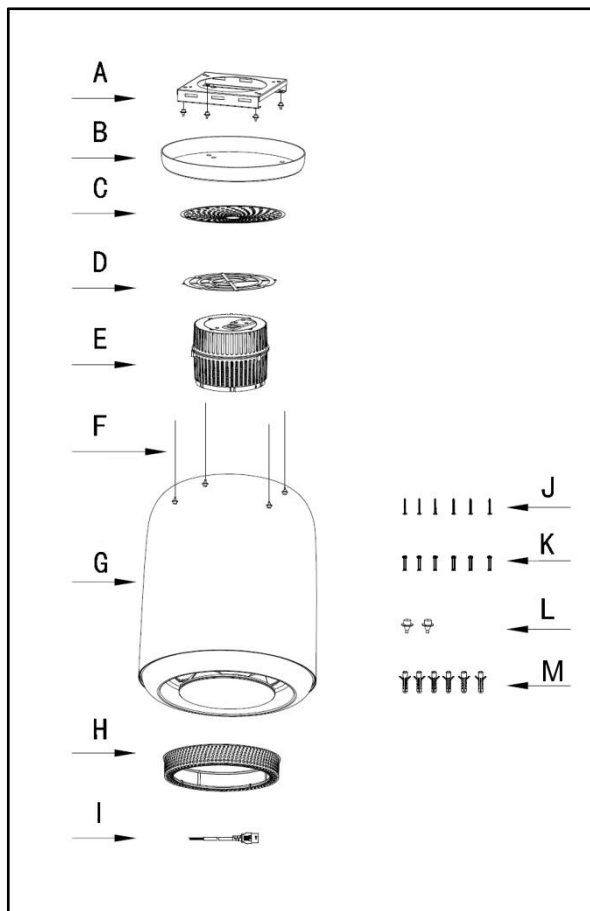


Fig. 4

Ref	Qty	Product Parts
A	1	Frame
B	1	Frame cover
C	1	Hood top cover
D	1	Grid
E	1	Plasma filter
F	4	Stainless Steel Cable
G	1	Hood Body
H	1	Metal Grease Filter
I	1	Power Cable
Ref	Qty	Installation Accessories
J	6	Screw ST6.0x40 (Wooden ceiling)
K	6	Screw M6x60 (Cement ceiling)
L	2	Cable tensioners
M	6	Wall plug
Ref	Qty	Documentation
	2	Installation/Plasma filter Manual
	2	1: 1 Installation Diagram
	1	Warranty Sticker

Petunjuk Pemasangan

Informasi Umum dan Keamanan

- Baca instruksi ini dengan seksama. Periksa alat dari kerusakan setelah membuka kemasan.
 - Alat ini hanya bisa digunakan dengan aman jika dipasang dengan tepat sesuai dengan petunjuk keamanan ini. Pemasang bertanggungjawab untuk memastikan alat bekerja dengan benar.
 - Jika terjadi kerusakan pada kabel daya, kabel harus diganti oleh perusahaan atau teknisi servis yang berkualifikasi untuk menghindari resiko.
 - Permukaan dari tudung hisap sangat mudah rusak. Hati-hati menggunakannya pada saat pemasangan.
 - Tudung hisap ini dilengkapi dengan material standard. Pemasang harus memastikan bahwa elemen fixing sudah tepat dan memungkinkan untuk dinding dan langit-langit.
 - Tudung hisap dapat dipasang untuk kompor gas atau kompor listrik. Tinggi minimum pemasangan antara bagian atas kompor dengan tudung hisap adalah 750mm untuk kompor gas dan 650mm untuk kompor listrik. (Fig. 5)
 - Selalu pasang tudung hisap dengan posisi tepat di tengah kompor.
 - Pastikan lokasi pemasangan memiliki ventilasi permanen yang baik.
 - Saat membuat sambungan listrik, periksa bahwa daya utama dan frekuensi listrik sesuai dengan informasi teknis yang tertera pada data plat.
 - Sambungan listrik hanya boleh dibuat sesuai dengan standar lokal. Periksa voltase pada area Anda sudah sesuai sebelum menyalakan.
 - Gunakan sambungan listrik bumi yang sesuai dengan lokasi Anda. Sambungan listrik untuk alat ini harus tersambung langsung dengan bumi.
- Green & Yellow = BUMI / GROUND
- Blue = NETRAL
- Brown = LIVE





Peringatan

Tudung hisap dilengkapi dengan material standar. Pemasang harus memastikan bahwa elemen yang dipakai sudah tepat dan dapat digunakan untuk plafon. Beberapa komponen dalam tudung hisap mungkin tajam, pakailah sarung tangan untuk keamanan.

- Tudung hisap mungkin dapat terjatuh jika pemasangannya tidak tepat. Semua komponen pemasangan harus dipasang dengan kuat dan aman.
- Tudung hisap ini berat. Untuk memindahkannya dibutuhkan 2 orang dan gunakanlah perlengkapan atau peralatan yang sesuai.
- Mengubah sambungan listrik atau teknis sangatlah berbahaya dan dapat mengakibatkan kerusakan. Jangan mengubah apapun pada saat pemasangan listrik atau mekanik.
- Beberapa komponen di dalam tudung hisap mungkin tajam. Ini dapat merusak kabel penghubung. Jangan menekuk atau menjepit kabel penghubung selama pemasangan.
- Memutuskan alat dari suplai listrik harus mudah dilakukan.
- Alat hanya boleh disambungkan ke soket protective contact yang telah dipasang dengan benar.
- Colokan utama dari kabel daya harus mudah diakses setelah pemasangan. Jika tidak memungkinkan, sakelar isolasi harus terintegrasi langsung ke pemasangan listrik permanen.
- Hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi tanpa sambungan listrik.

Note: Perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi akibat pemasangan yang tidak benar atau kegagalan dalam mengikuti langkah-langkah keselamatan yang tepat selama pemasangan dan penggunaan operasional alat ini.

Persiapan Plafon

- Plafon harus rata, horizontal dan memiliki kekuatan yang memadai.
- Kedalaman lubang bor harus sama panjangnya dengan sekrup. Plug dinding harus memiliki pegangan yang aman.
- Baut tertutup dan colokan dinding cocok untuk batu bata. Pengencang yang memadai harus digunakan bahan/ struktur lain (contoh : eternit, beton, poroton).
- Berat maksimal dari tudung hisap adalah 10 kg.

Persiapan Pemasangan

Pastikan tidak ada kabel listrik, pipa gas atau pipa air di ara yang akan dibor.

1. Tutupi kompor untuk melindunginya dari kerusakan.

2. Beri tanda dimana posisi tengah dari tudung hisap pada kompor.
3. Dengan menggunakan template yang tersedia, tandai lokasi dimana baut akan dipasang.
4. Bor empat lubang berdiameter 8mm dengan kedalaman 60mm untuk mengencangkan tudung hisap.

Untuk pemasangan, perhatikanlah langkah-langkah berikut (Fig. 6) :

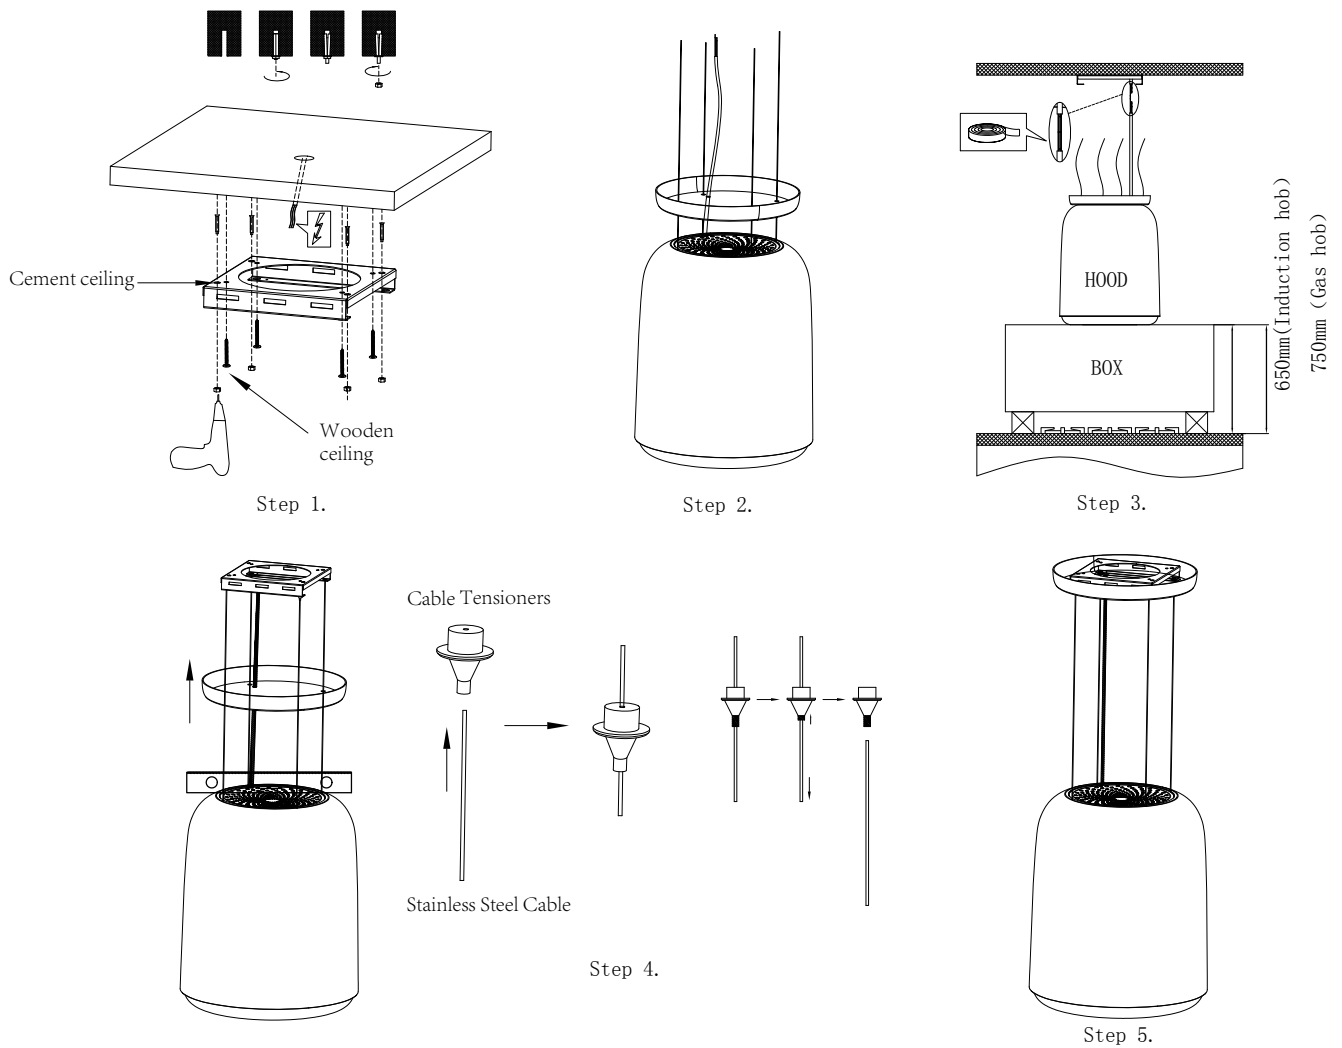


Fig. 6

Rinnai Customer Care Centres

China | 中国

Guangzhou Rinnai Gas & Electric
Room 2805, No.31 Jianghe Building,
Tianshou Road, Guangzhou, China
广州林内燃气具电器有限公司
中国广州天河区天寿路 31 号江河大厦 2805 室
Tel 电话 : (86) 20 3821 7976
Email 邮箱 : grrjdq@gzrinnai.com.cn
URL 网址 : www.gzrinnai.com.cn

Indonesia

PT. Bhakti Idola Tama
Jl. Raya Perjuangan No.21
Komp. Ruko Sastra Graha No.11-13
Jakarta 11530
Tel : (62) 0800 1 889 889 (Customer Care) /
(0815 112 99999 (SMS Center)
Email: customercare_bit@yahoo.com
URL: www.rinnai.co.id

Macau | 澳門

Rinnai Appliance Service Center
Nam Kwong Petroleum & Chemicals Co., Ltd
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Nam Kwong
Building, 17/F, Macau
Phone 電話 : (853)83911712
Fax 傳真 : (853)28330856
URL 网址 : www.rinnai.com.hk/mo

Malaysia

Rinnai (M) Sdn Bhd
D2-3-G & D2-3-1, Block D2, Pusat Perdagangan Dana 1,
Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Fax : (60) 3 7832 0036
Toll free: 1800-88-8180
Email: customercare@rinnai.com.my
URL : www.rinnai.com.my

Myanmar | မြန်မာ

Myanmar Kowa International Co., Ltd
No.199, Ground Floor, 34th Street (Upper Block),
Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
အမှတ် (၁၉၉)၊ ၃၄ လမ်း (အပေါ်ဘလောက်)၊
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Tel ဖုန်း : (95-1) 245925 / 246304 / (95-9) 7300 7773
Fax ဖုန်း(၆) : (95-1) 245925
Email အီးမေးလ် : marketing@myanmarkowa.com

Philippines

Mitsui Industria Corporation
10 Buenaventura St., Cor MacArthur
Highway, Dalandan Valenzuela City,
Philippines
Tel : (63) 2 292 9177 / 292 9179
Fax : (63) 2 292 8187

Singapore

Rinnai Holdings (Pacific) Pte Ltd
61 Ubi Road 1 #02-20 & 21
Oxley Bizhub Singapore 408727
Tel : (65) 6748 9478
Fax : (65) 6745 9240
Email : service@rinnai.sg
URL : www.rinnai.sg

Thailand | ประเทศไทย

Rinnai (Thailand) Co., Ltd. / Lucky Flame Co., Ltd.
61/1 Soi Kingkaew 9, Kingkaew Rd.
Racha Thewa, Bangphli, Samutprakarn 10540, Thailand
บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 61/1 ซอยกิ่งแก้ว 9 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประเทศไทย 10540
Tel : (66) 2 3124330-40
Email : lucky02@luckyflame.co.th
URL : www.luckyflame.co.th

Vietnam | Việt Nam

Rong Viet Commerce Company Limited
120 3/2 Street, Ward 12, District 10,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Công Ty TNHH Thương Mại Ròng Việt
120 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84) 8 3862 3409
Fax : (84) 8 5404 1964
Email : info@rongviet-rinnai.com
URL : www.rongviet-rinnai.com

Diimport oleh :

PT. Bhakti Indo Tiga

Jl. Bojong Raya No. 27 RT. 013 RW. 004, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Layanan Konsumen : 0804-1-889-889
WA : 0815-112-99999
Web : www.rinnai.co.id



[rinnai_indonesia](#)



[@rinnai_indo](#)



[Rinnai Indonesia](#)

191025